



湖南至简复印机再制造有限公司
Hunan Zhijian copier Remanufacturing Co.,Ltd

选择至简 精彩每天

施乐75系列用户使用手册

目录

一、机器外观简介（附视频资料）	1
二、复印（附视频资料）	
1、进稿器单/双面复印	9
2、稿台复印及稿台证件复印	10
3、复印帮助功能	11
4、分套复印/分组复印	12
三、打印机端设置IP	13
四、流程扫描电脑端文件夹共享设置	
1、流程扫描电脑端创建扫描模板设置	19
2、流程扫描打印机端设置	26
五、施乐7545扫描到U盘操作流程	28
六、如何安装PS打印机驱动	31
七、打印机纸张尺寸选择与图片质量选择设置	
1、标准尺寸纸张打印	40
2、非标准尺寸纸张打印	43
八、施乐7535/7545/7556日常视频操作百度云链接	



一、机器外观简介 机器正面

A: 显示屏, 触摸屏

B: 粉桶

C: 进稿器


D: 接纸盘

E: 定影器

F: 双面器

G: 手送纸盘

H: 纸盒

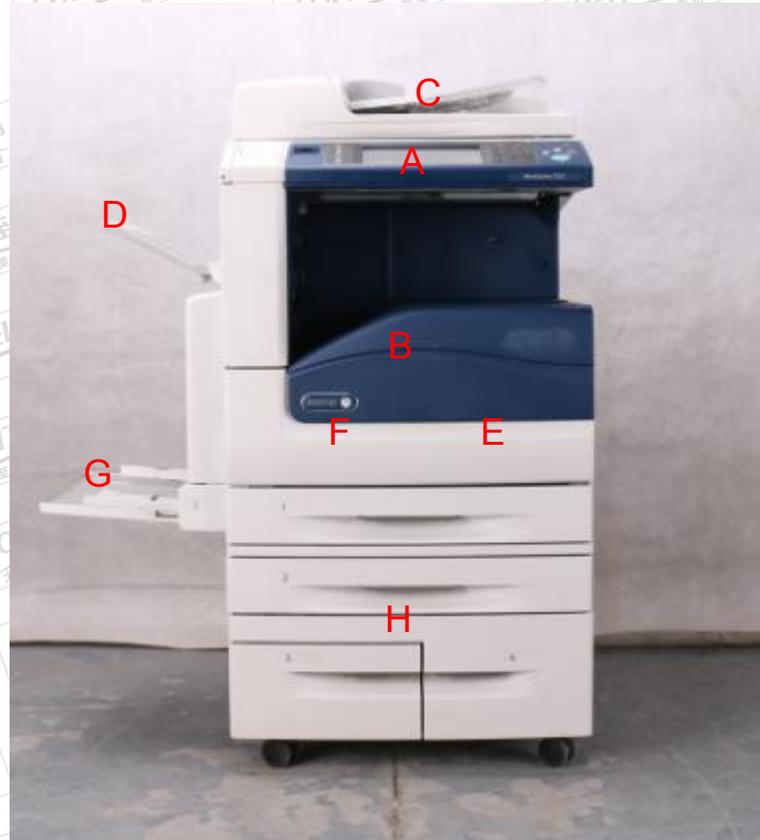

自动进稿器



手送纸盘



纸盒





→ 电源副开关

→ 电源主开关

粉筒



鼓芯载体



定影器



二次转印





A:主菜单

B:服务菜单

C:工作状态

D: 机器状态

E:登录

F:语言

G: 节能键

H: 停止键

I:复印启动键

机器左侧



网线接口

二、复印

1、输稿器放置原稿：自动输稿器可复印常规A4、A3原稿，大约可放置50张原稿，最后一页放于最底部。

在输稿器中放置以下类型的原稿会引起卡纸或浅黑色线条，或破损原稿，应将这些放置在曝光玻璃上。


- 除“建议原稿的尺寸和重量”中指定的原稿以外。
- 已装订或带回形针的原稿
- 已打孔或破损的原稿
- 卷曲、折叠或褶皱的原稿
- 粘贴的原稿
- 带任何涂层的原稿，如热敏传真纸、美术纸、铝箔纸、复写纸或导电纸
- 有打孔线的原稿
- 带有索引、标记或其它凸出部分的原稿
- 粘性原稿，如半透明的纸张
- 薄的、极易变形的原稿
- 厚原稿，如明信片
- 装订的原稿，如书本
- 透明的原稿，如 OHP 投影片或半透明的纸张
- 墨水或涂改液未干的原稿。

注

- 如果原稿是用铅笔或类似工具书写的，则可能会变脏。




2、稿台：稿台可复印特殊原稿包含特殊纸张及证件复印等。

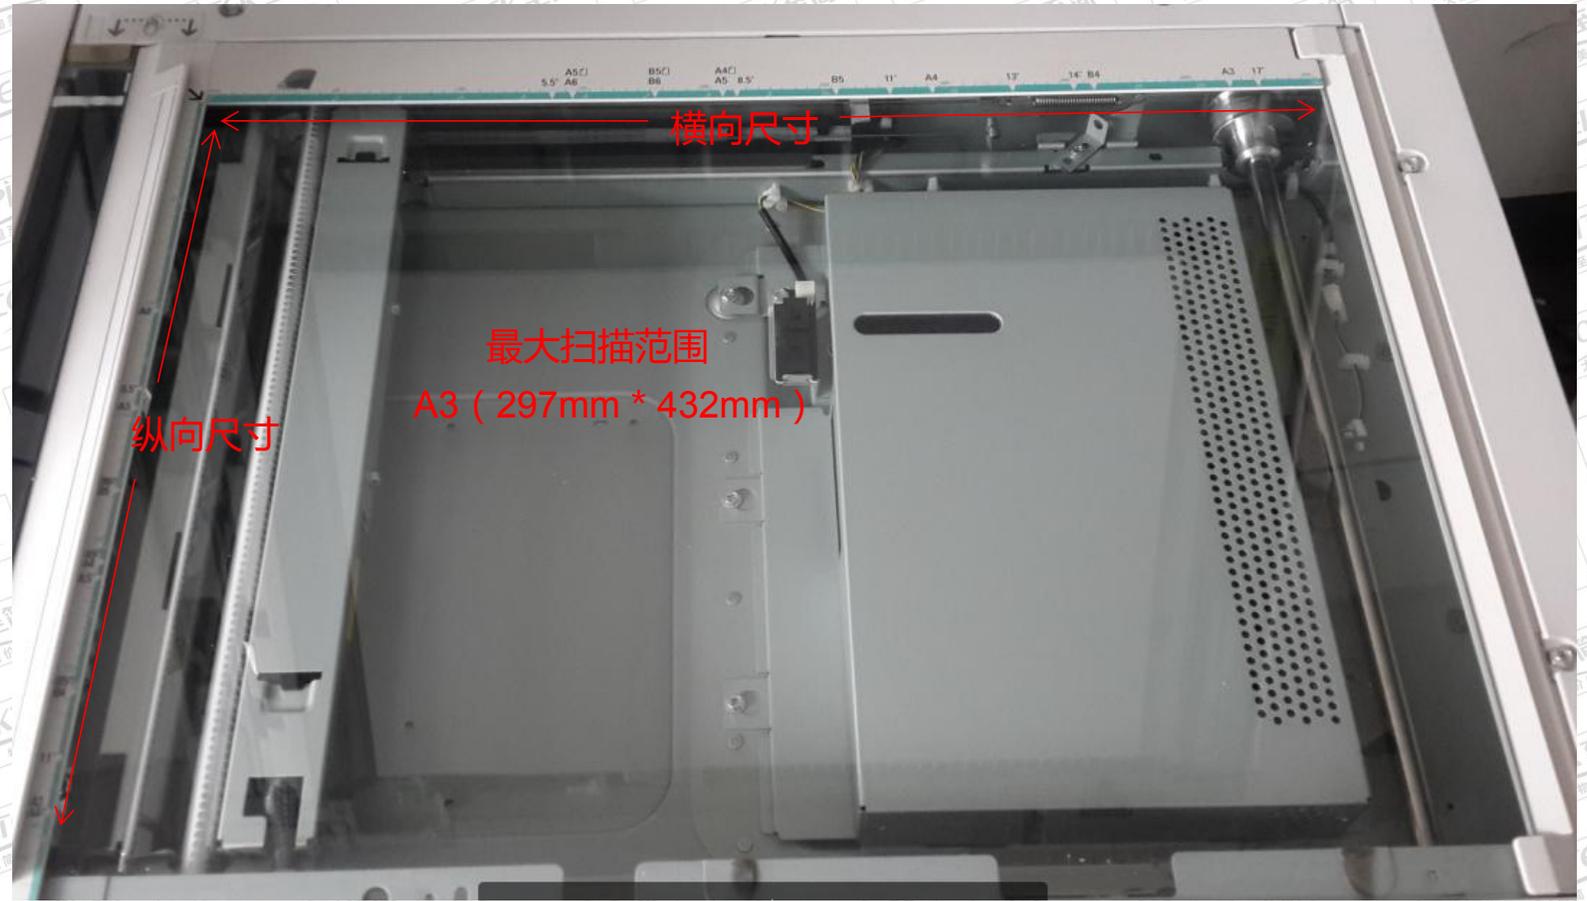

3、复印帮助功能

点主界面“复印”，然后点面板上的问号下键（或帮助键），会有双面复印、单面到双面等功能的文字说明。

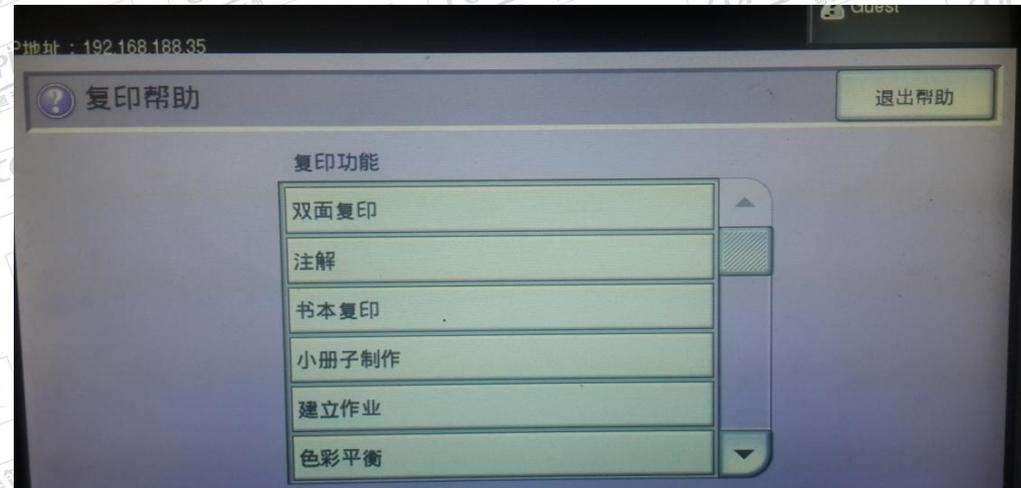

4. 分套复印/分组复印

分套复印就是比如有3张原稿要复印3份页码是1.2.3，出来的时候是每份1.2.3/1.2.3/1.2.3，分套复印选“逐份”；分组复印就是1.1.1/2.2.2/3.3.3这样复印出来，分组复印选“不分页”。




三、打印机端设置IP


1. 按下面板右上方的Guest键。




2. 登录名输入admin, 点“下一个”。

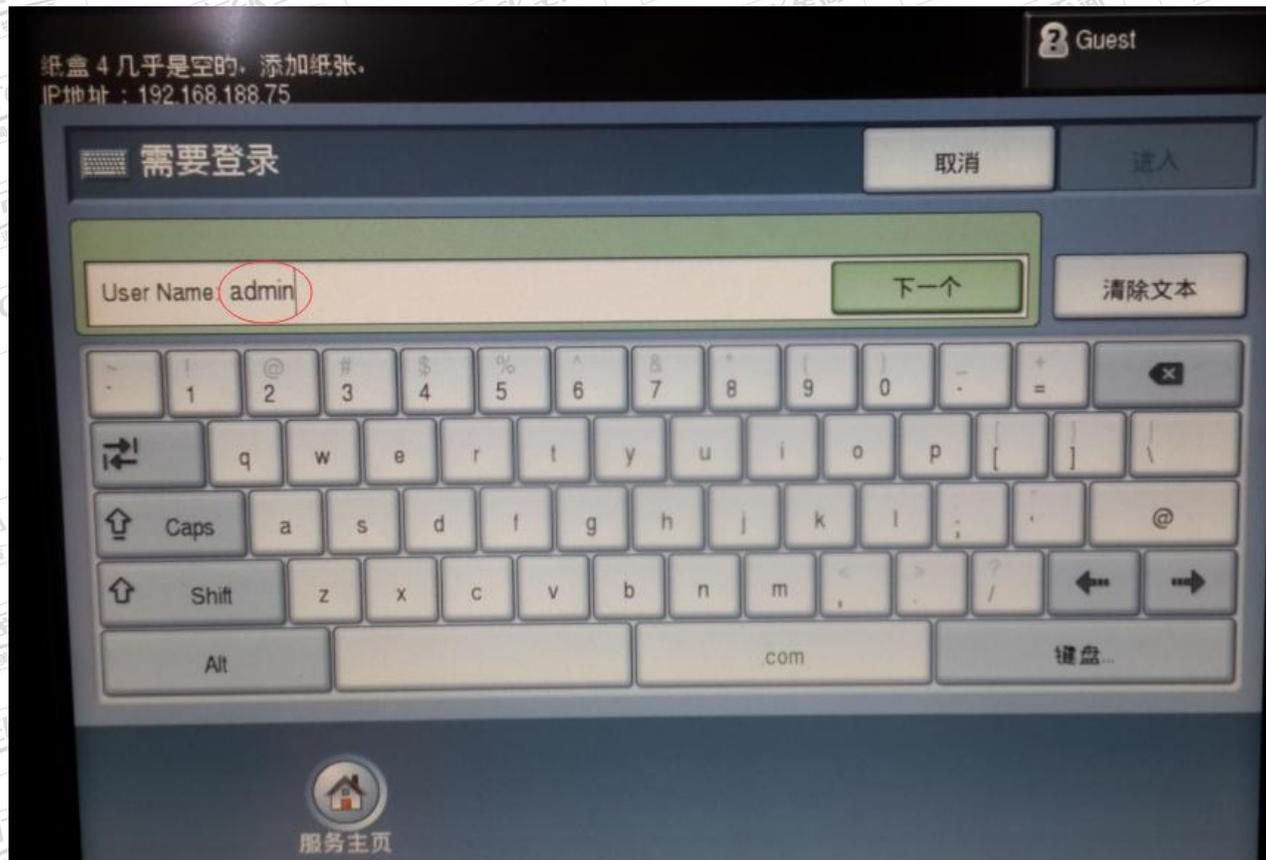


3. 登录密码输入1111，点击进入。

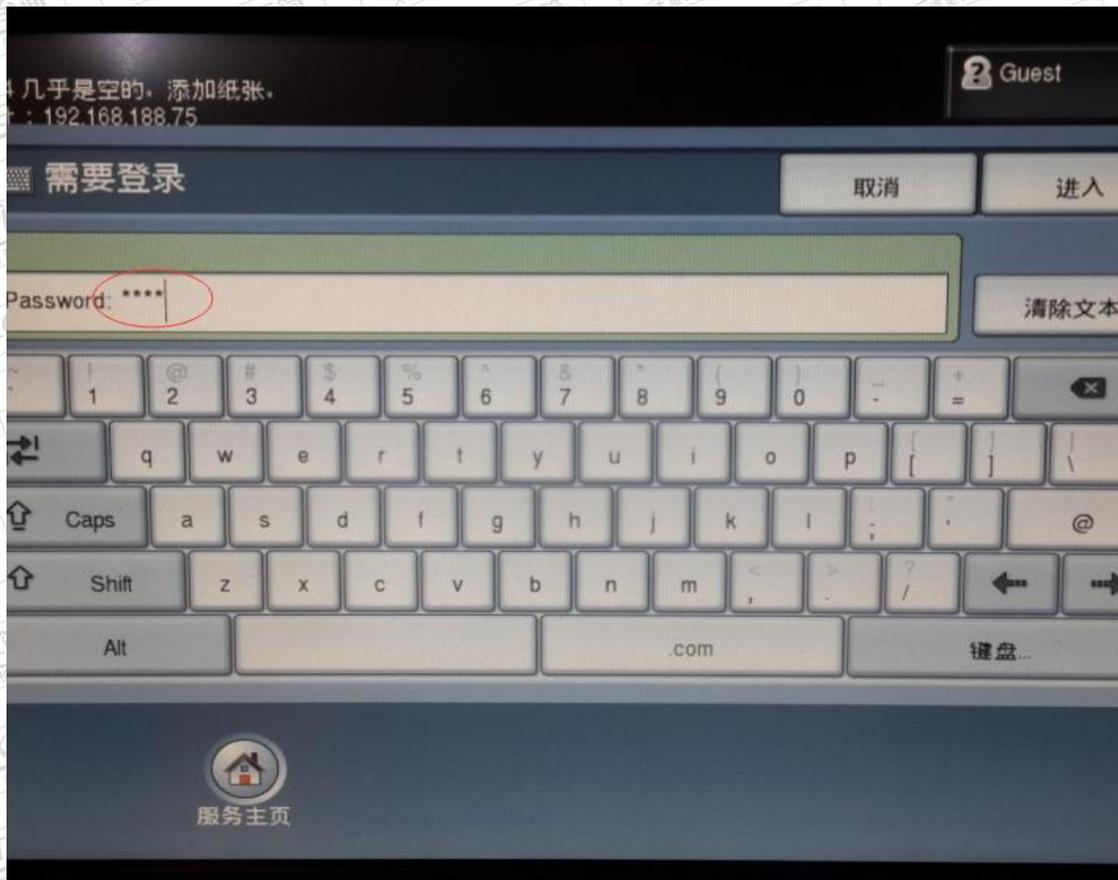

4. 按面板上“Machin statu”，选择“工具”，再选择“网络设置”，再选择“TCP/IP设置”。

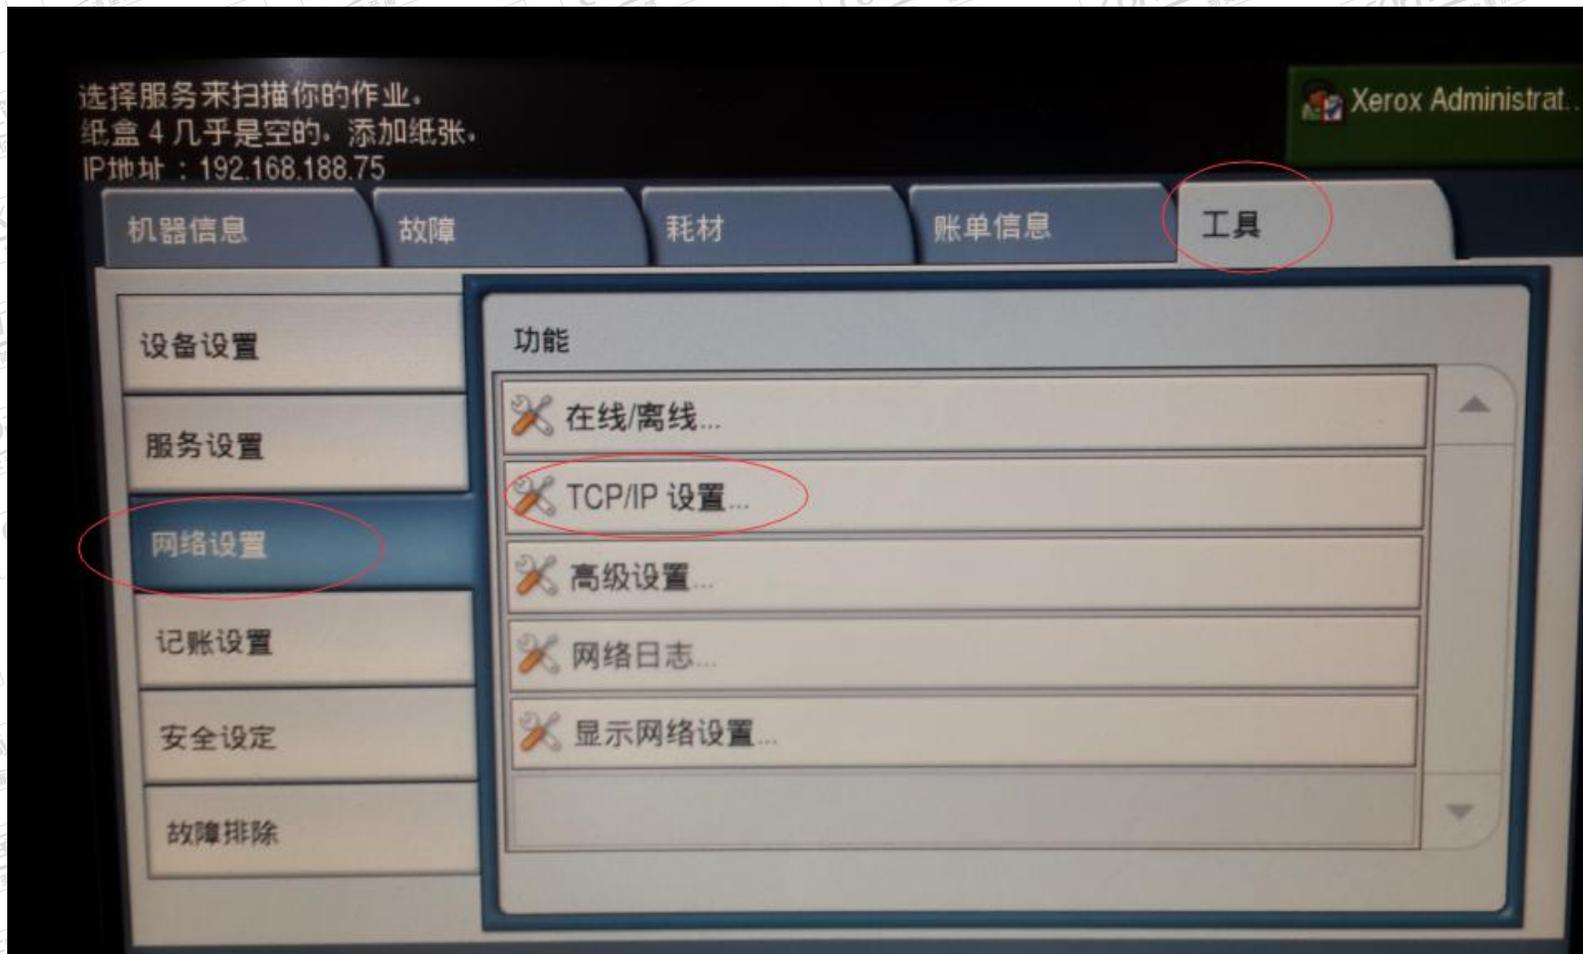


5. 选择“IP地址/主机名”设置机器IP，选择“子网/网关”设置机器网关（机器网关和电脑要一致，IP地址前3位要与电脑一样，最后一位要不同）。

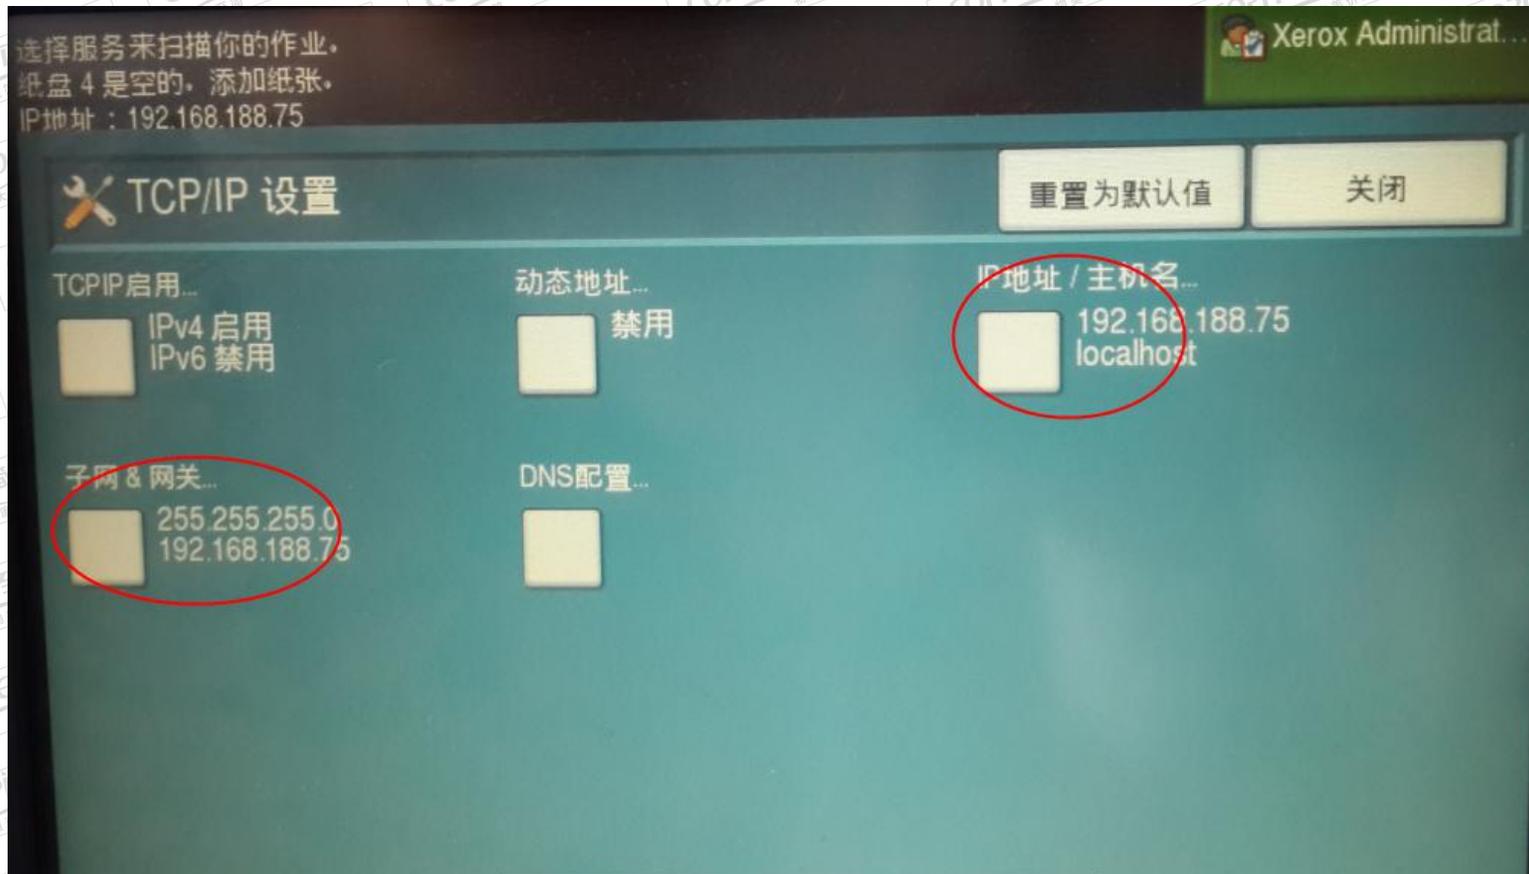

6. 设置机器IP的方法:

假设您的电脑IP是“192.168.188.158”，那么机器IP则可设成“192.168.188.75”，然后点“关闭”，点“保存”。

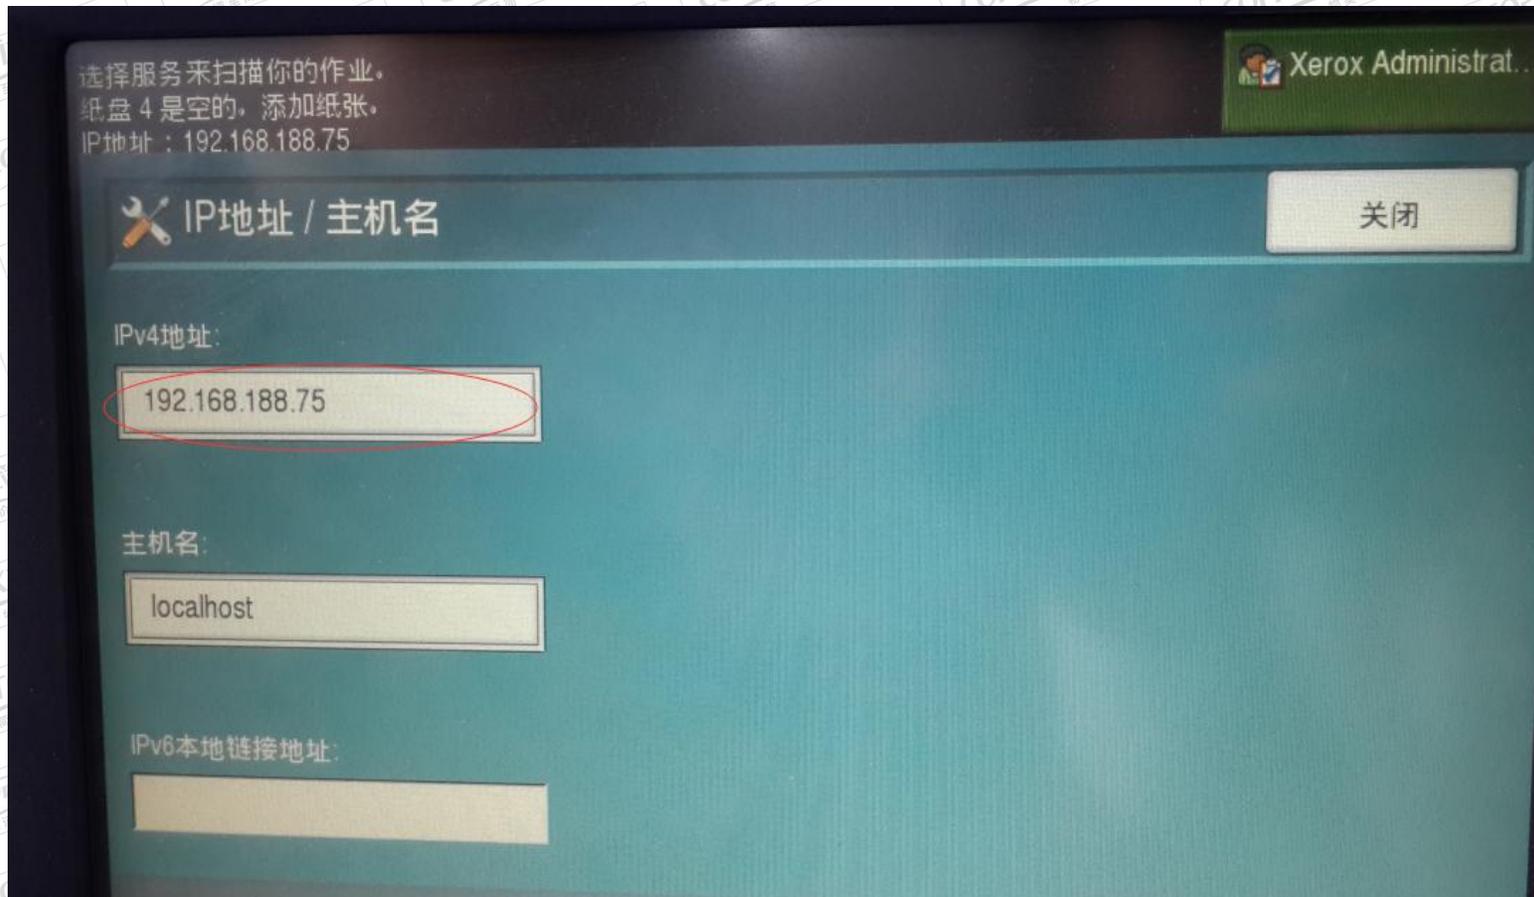


四、流程扫描电脑端文件夹共享设置


1. win7 64位操作系统的电脑需设置开机密码，开启方式：在“控制面板”里面找到“用户账户”，然后点击“更改密码”，设置开机密码。
2. win7 64位操作系统的电脑需开启来宾账户，开启方式：在“控制面板”里面找到“用户账户”，选择管理其他账户，并开启来宾账户。

3. 首先在电脑上新建一个文件夹，以英文或字母命名，如7775. 设置共享，并允许网络用户，点开“高级”，勾选“可以存档文件夹”，点“确定”。如


下图：

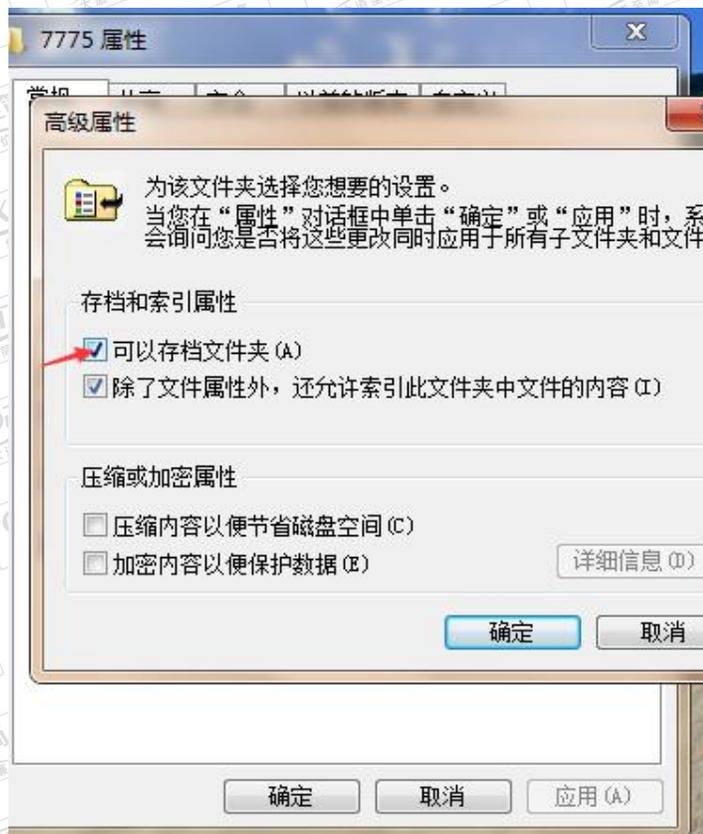


4. 点击“共享”先项卡，点“高级共享”，勾选“共享此文件夹”，点击“权限”，勾选“完全控制”、“更改”，然后点击“应用”、“确定”。如下图：

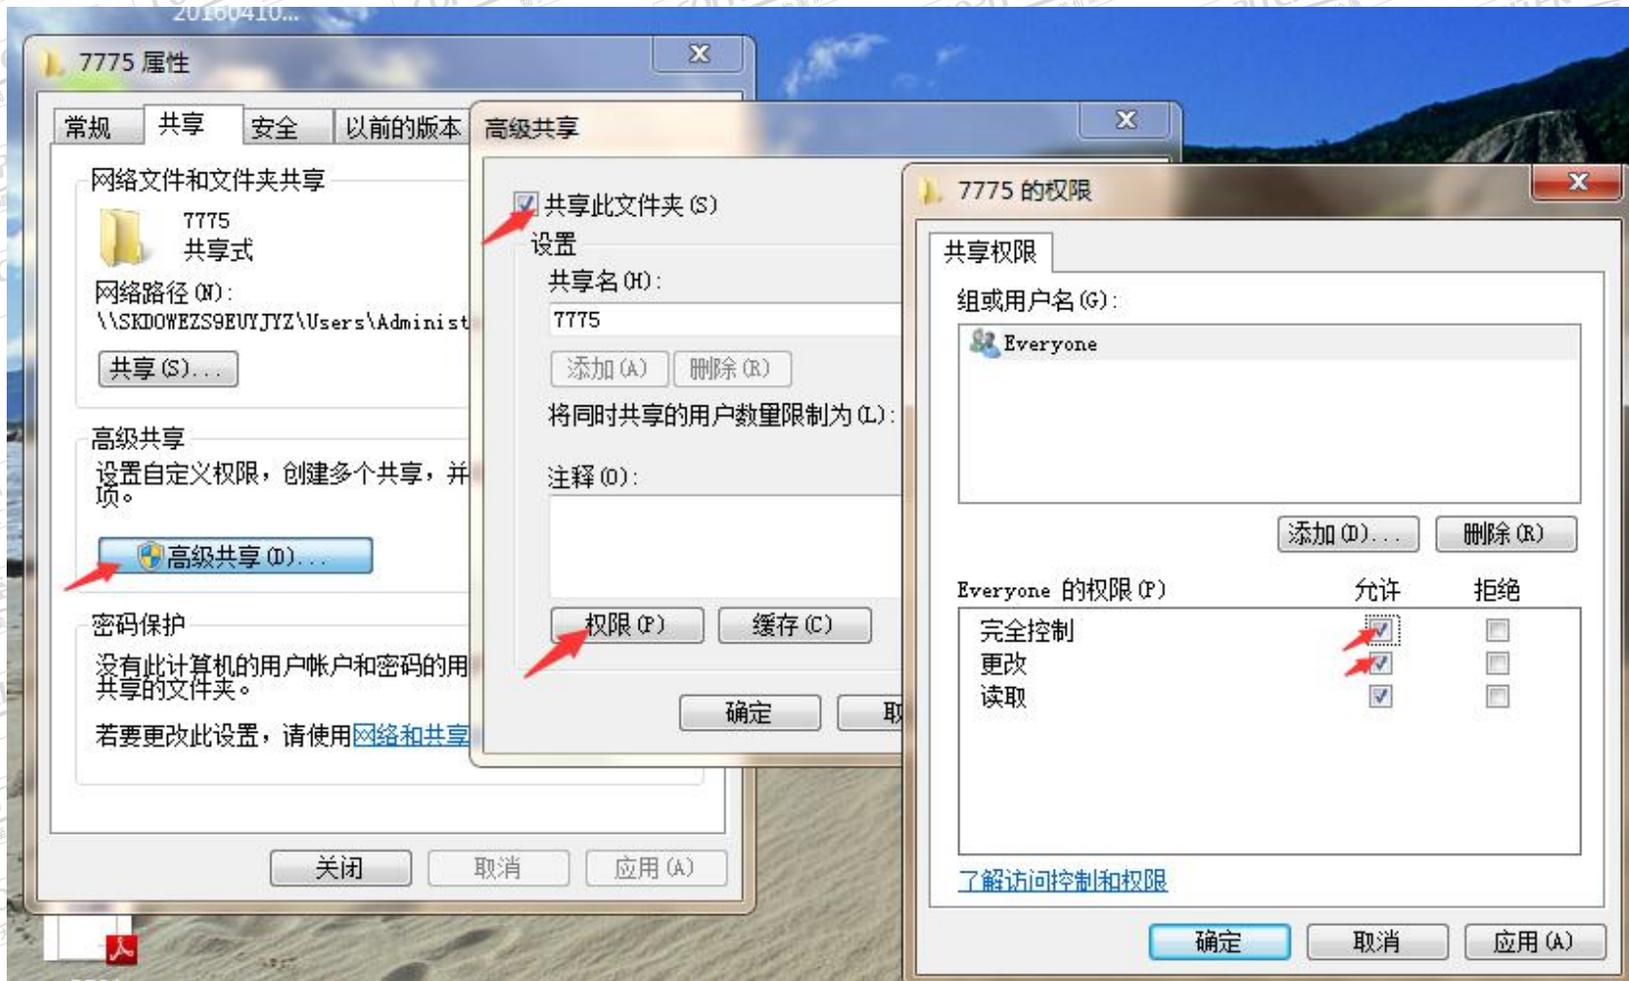



5. ①点击“安全”选项卡，点击“编辑”，点击“添加”，点击“高级”，点击“立即查找”，选择“Everyone”，点击“确定”。如下图：

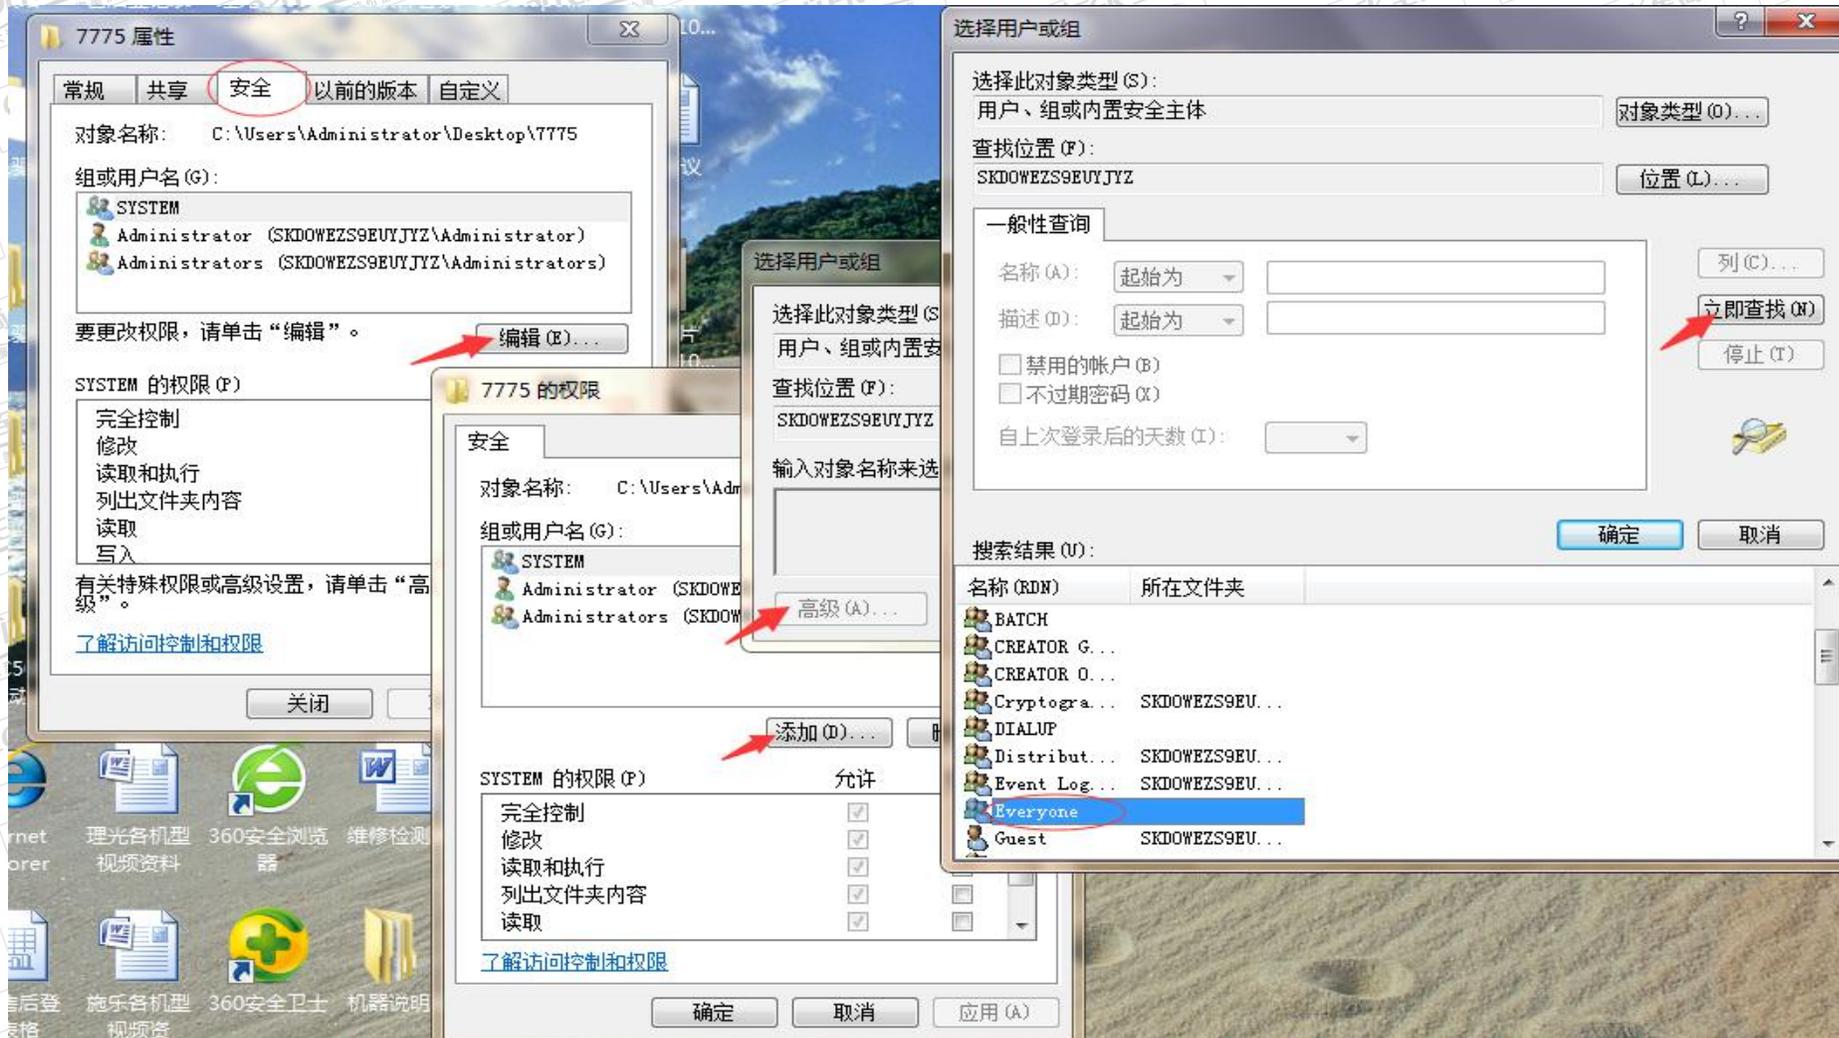


②. 选择”Everyone”账户，勾选“安全控制”、“修改”，点击“应用”、“确定”。如下图：

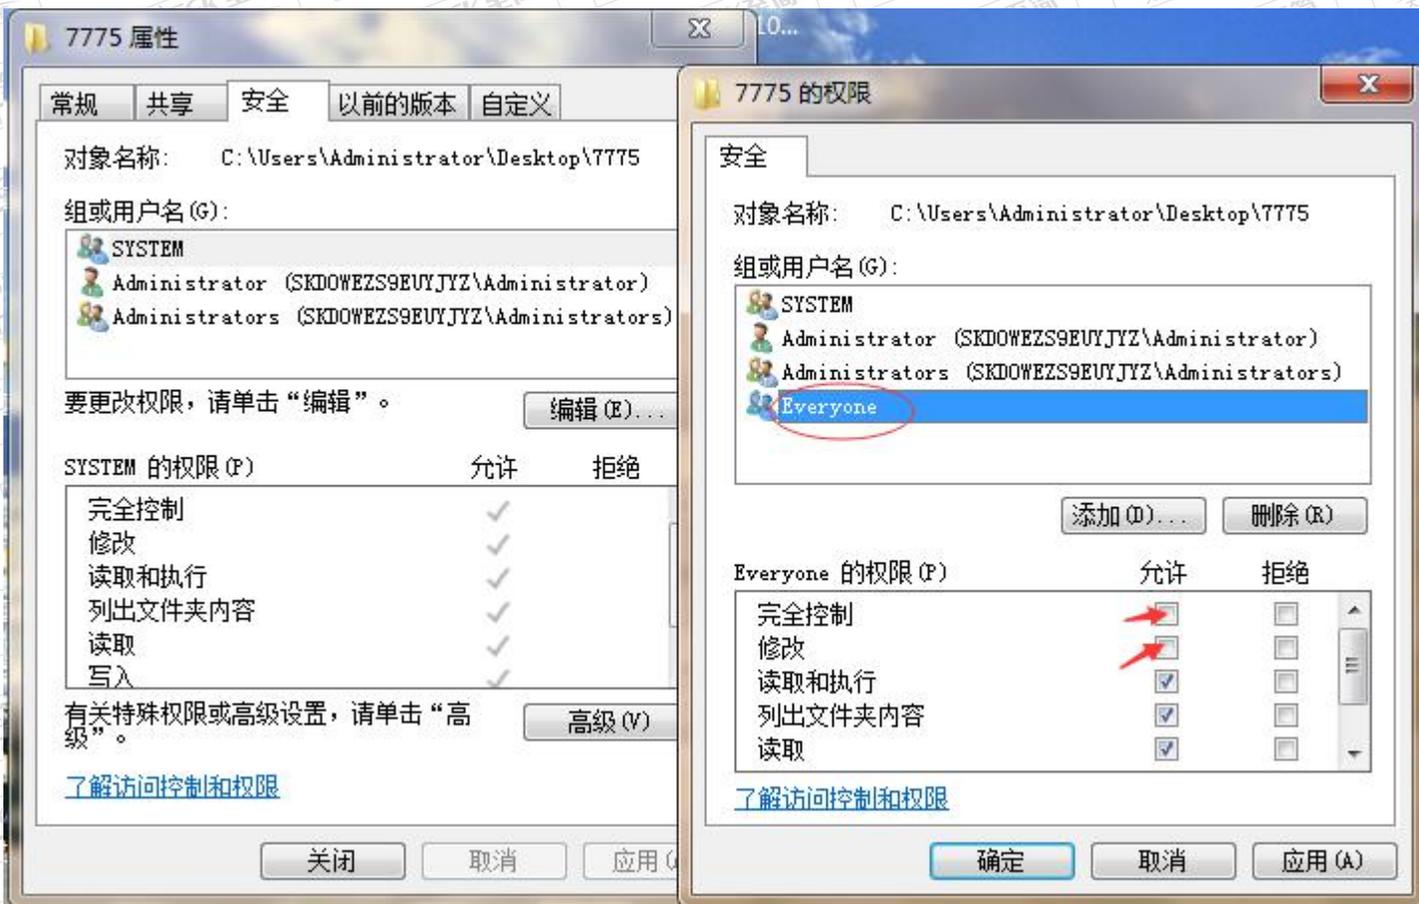

6、双击电脑桌面“网络”，再点击“网络和共享中心”，再点“更改高级共享设置”；

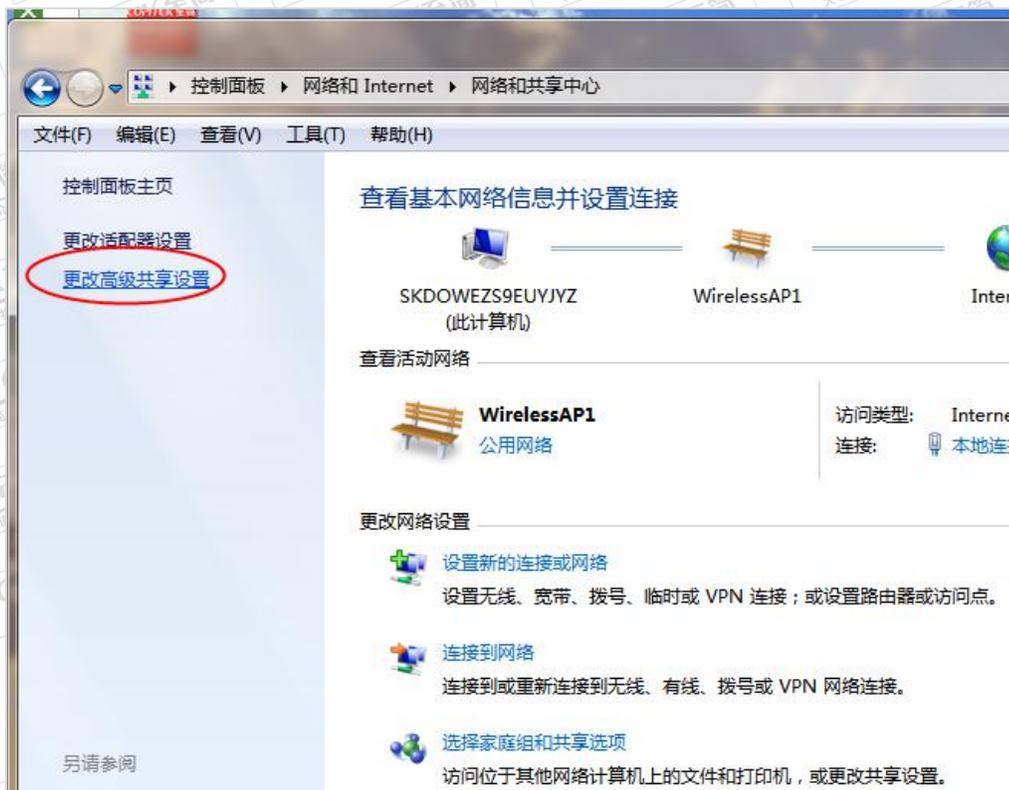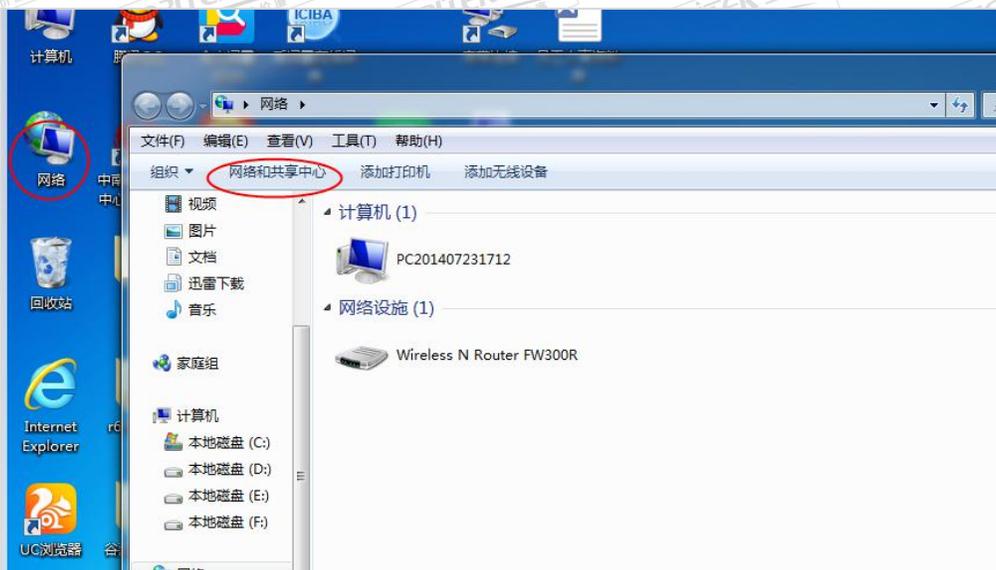

7、分别点开“家庭或工作”和“公用”选项的下拉箭头，打开“启用文件和打印机共享”，关闭“关闭密码保护共享”；

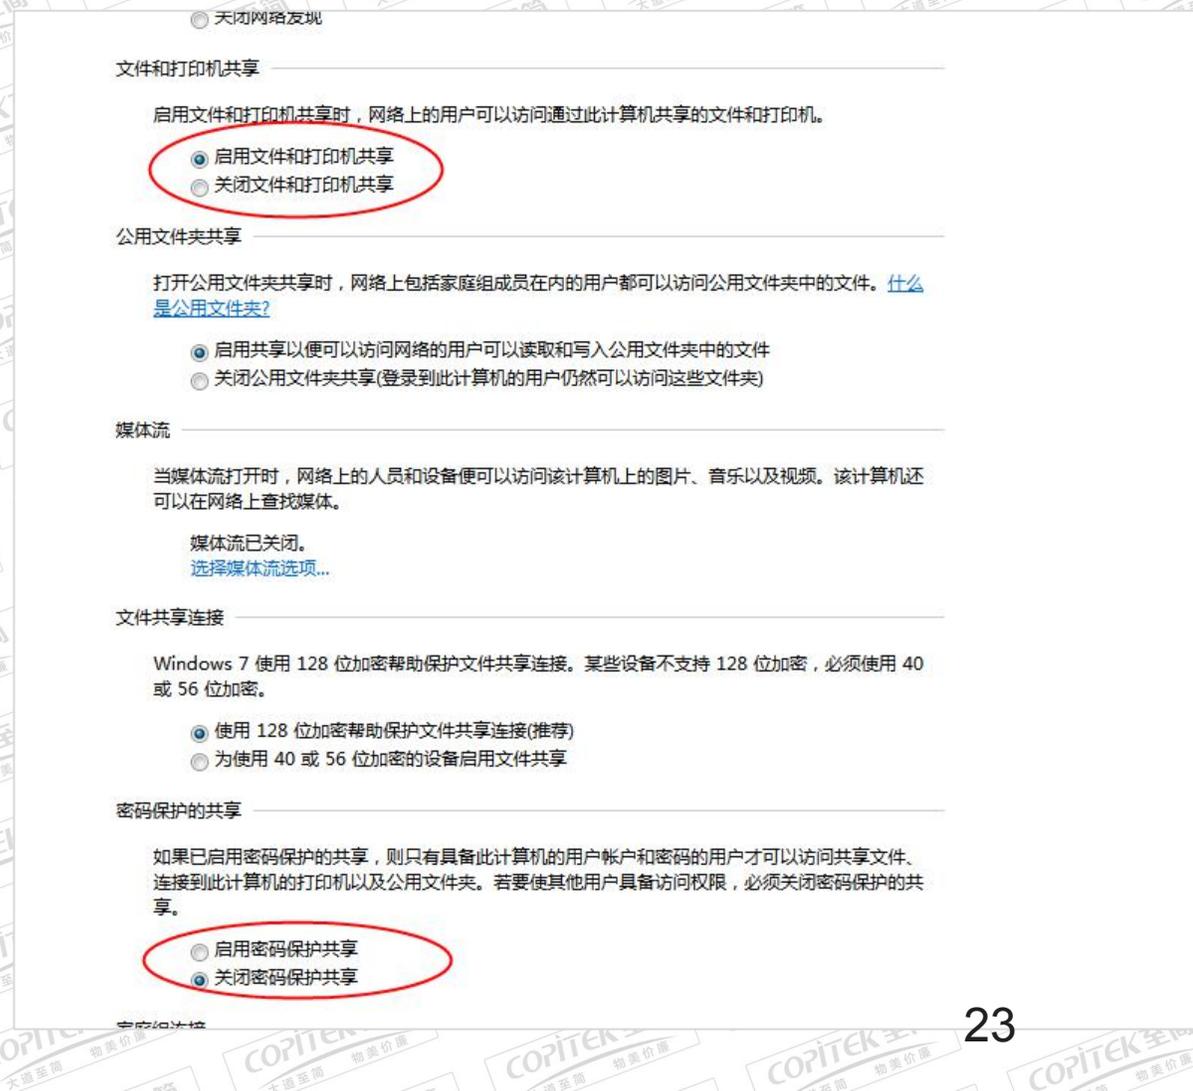

8. ①在浏览器网址栏输入打印机的IP，选择“扫描”，点击“创建新模板”，然后“输入模板名称”，以数字或英文命名，如“SL”；输入“友好名称”，文字或数字都可以，如“8888”；

360安全浏览器 8.1

http://192.168.188.75/scan/index.php

收藏 手机收藏夹 百度 京东商城 天猫精选 淘宝网 Win10怎 rikon 下载中心

跨屏浏览 XEROX WORKCENTRE - 扫描 ×

Centroware® Internet Services XEROX WorkCentre 7775

状态 作业 打印 扫描 通讯录 功能 支持

模板操作

- 创建新模板
- 模板
- GXL

新分发模板

普通信息

模板名称: SL

描述 (可选):

所有者 (可选):

添加目的地到模板

- 从预定义的列表中选择
- 输入扫描目标
- 输入服务器传真号码

友好名称: 8888


例: 采购部

8. ②”协议”栏选择SMB，IP地址输入电脑IP，“共享”输入桌面新建的共享文件名称，如“7775”，“登录名”输入电脑用户名，如administrator，“密码”输入电脑开机密码，最后点。。。


The image shows a network connection configuration window with the following fields and settings:

- 协议:** SMB (indicated by a red arrow)
- 名称或IP地址:** IPv4地址 (selected with a radio button)
- IP地址:端口:** 192 . 168 . 188 . 158 : 139 (red arrows point to the IP and port)
- 共享:** 7775 (indicated by a red arrow)
- 文档路径:** (empty text box)
- 归档策略:** 重命名新文件 (dropdown menu)
- 登录凭据访问此目标:**
 - 经过身份验证的用户和域
 - 身份验证的用户
 - 在用户界面提示
 - 存储在模板
- 登录名:** administrator (indicated by a red arrow)
- 密码:** (empty text box, indicated by a red arrow)
- 重新输入密码:** (empty text box)
- 选择要保存的新密码

9. 在机器服务主界面，选择“流程扫描”。

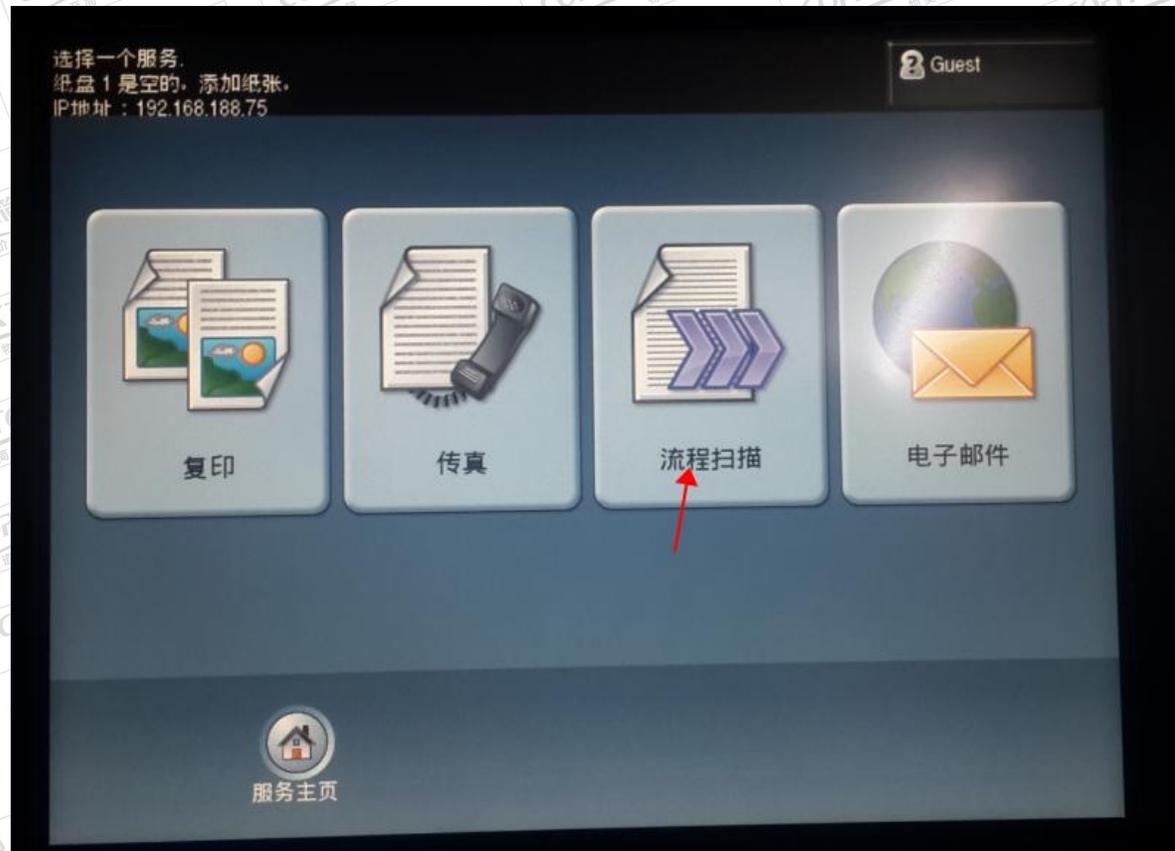

10. 进入流程扫描界面后，选择在电脑上创建的扫描模板名称如“SL”，确定原稿放置正确，按下复印键，然后在电脑桌面创建的共享文件夹里查看扫描文档。

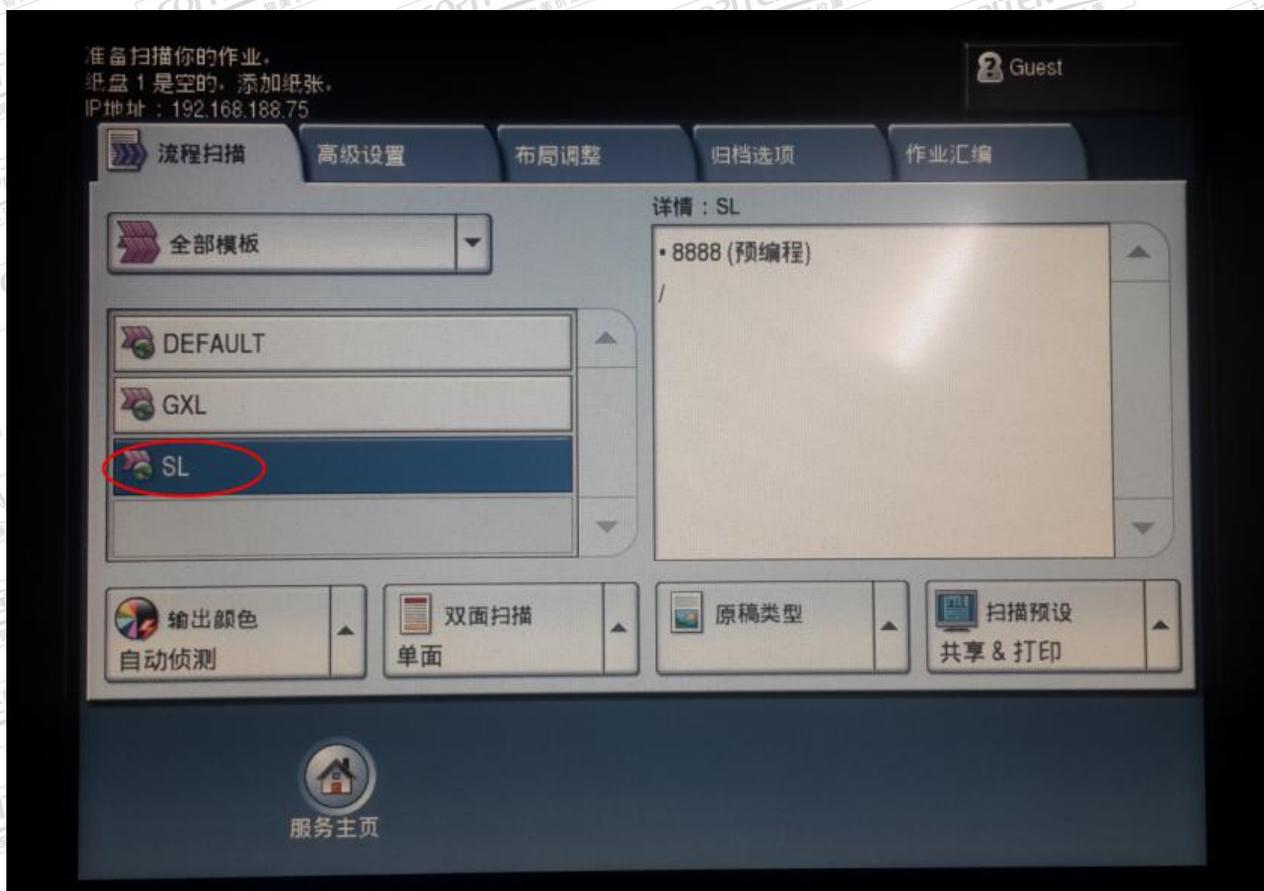


五、施乐7545扫描到U盘操作流程

1. 在机器报务主界面选择“流程扫描”。



2.点“USB”。

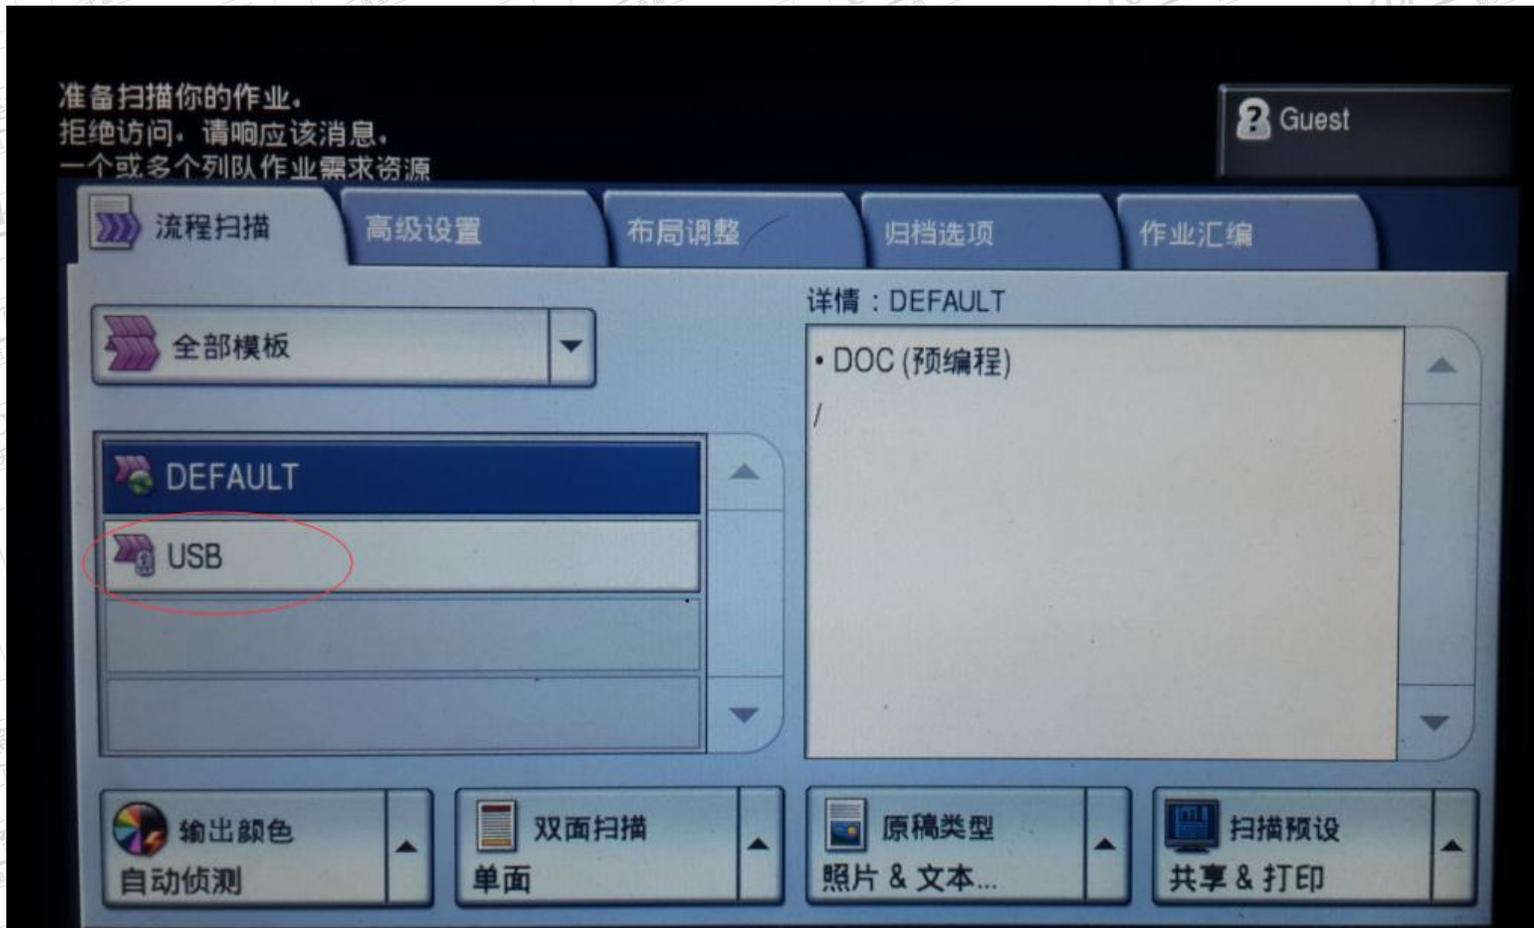


3.出现下图界面，请插入U盘，选择需扫描的文档，按“复印键”即可。




六、如何安装PS打印机驱动


1. 双击驱动原文件，然后点击”accept”

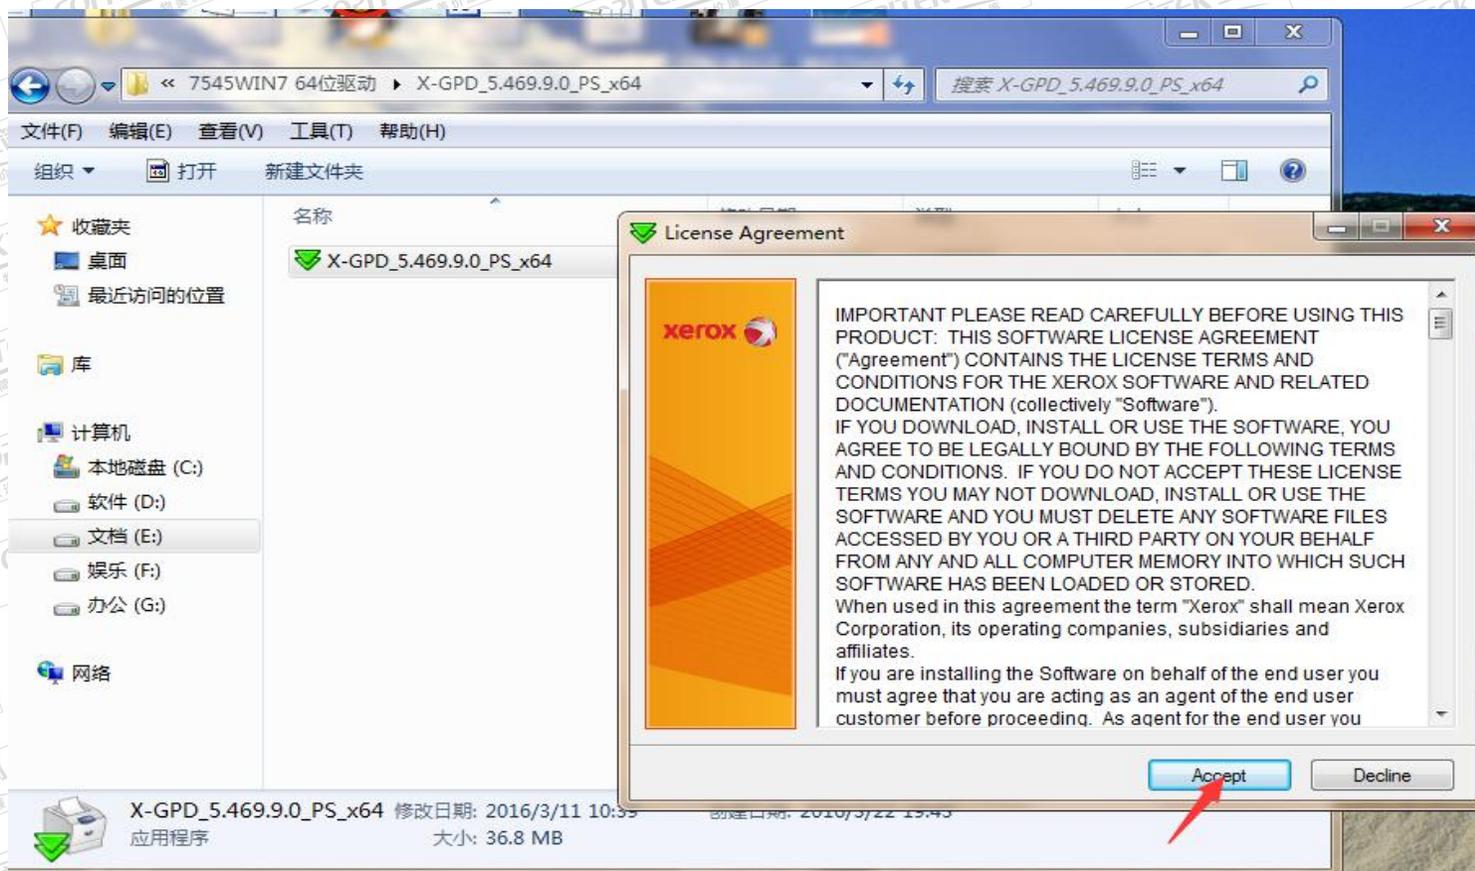


2. 点击“install”

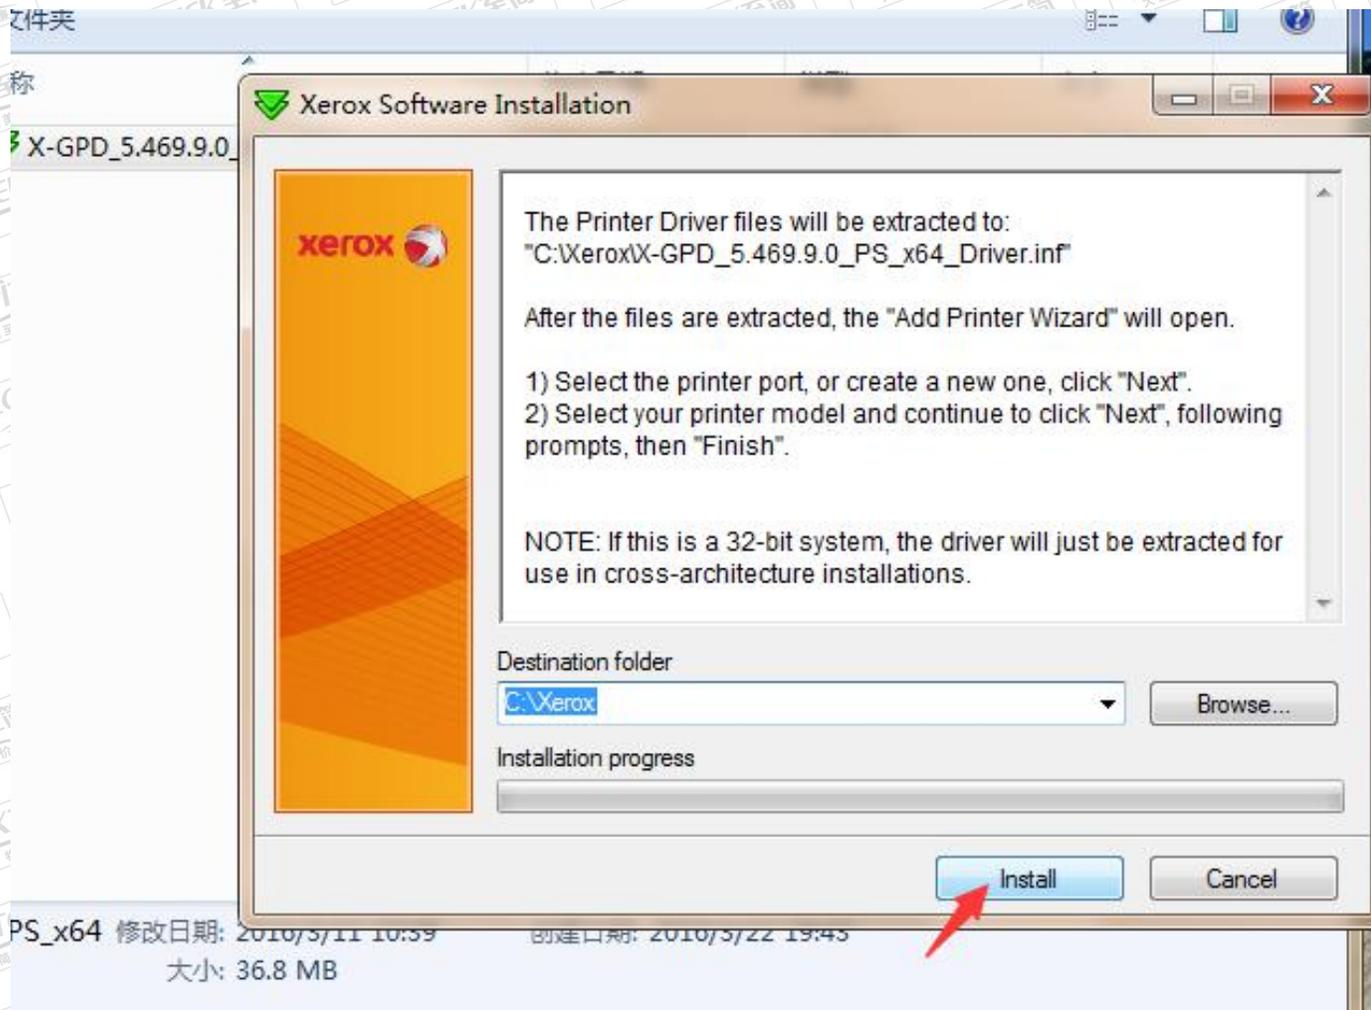

3. 点击“添加本地打印机”，点“下一步”。

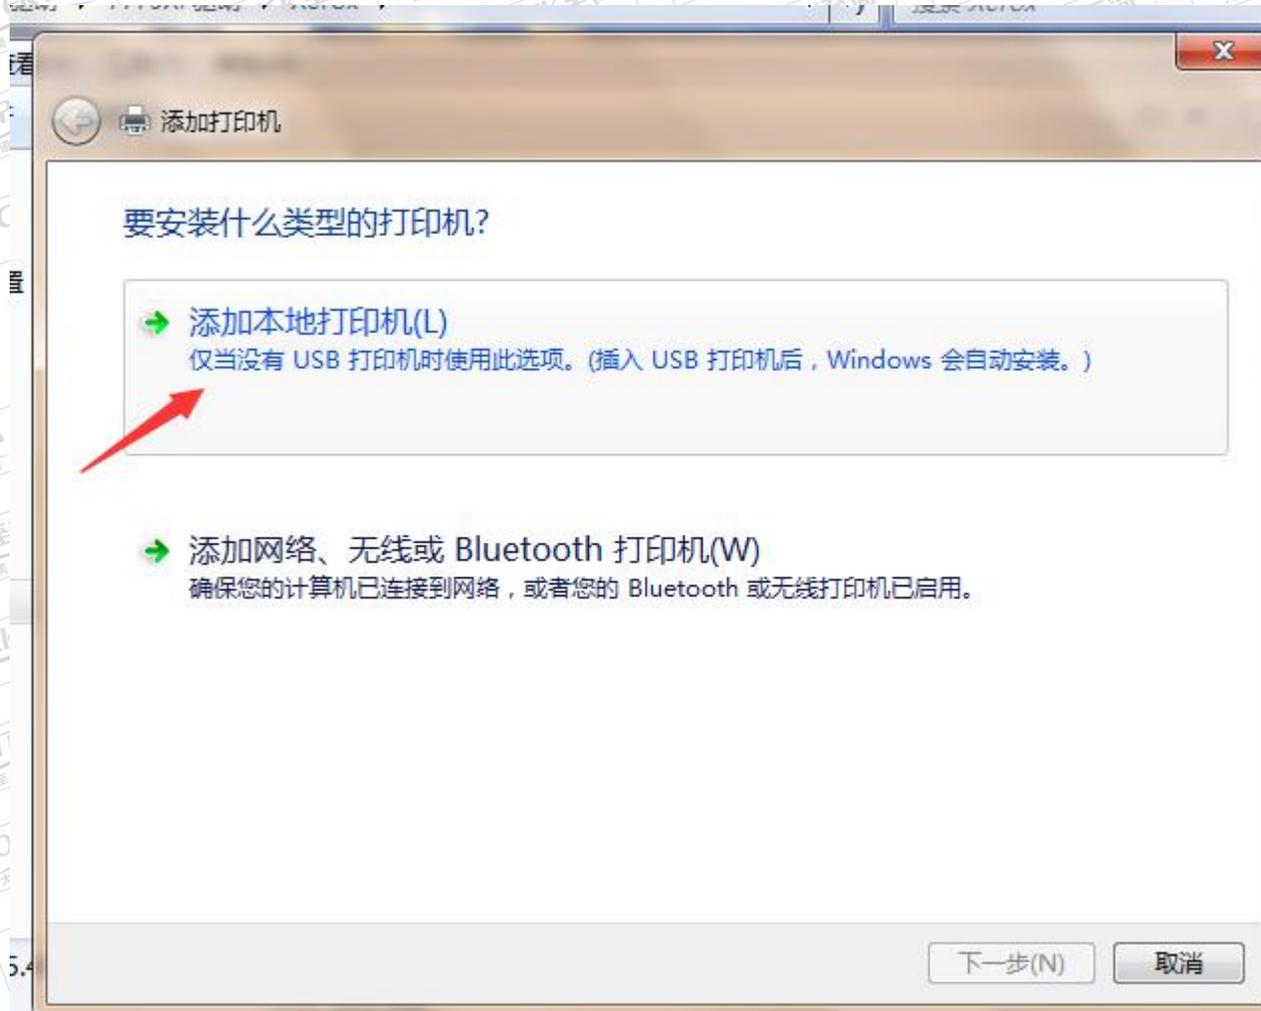

4. 点“创建新端口”，选择“Standard TCP/IP Port”，点下一步。

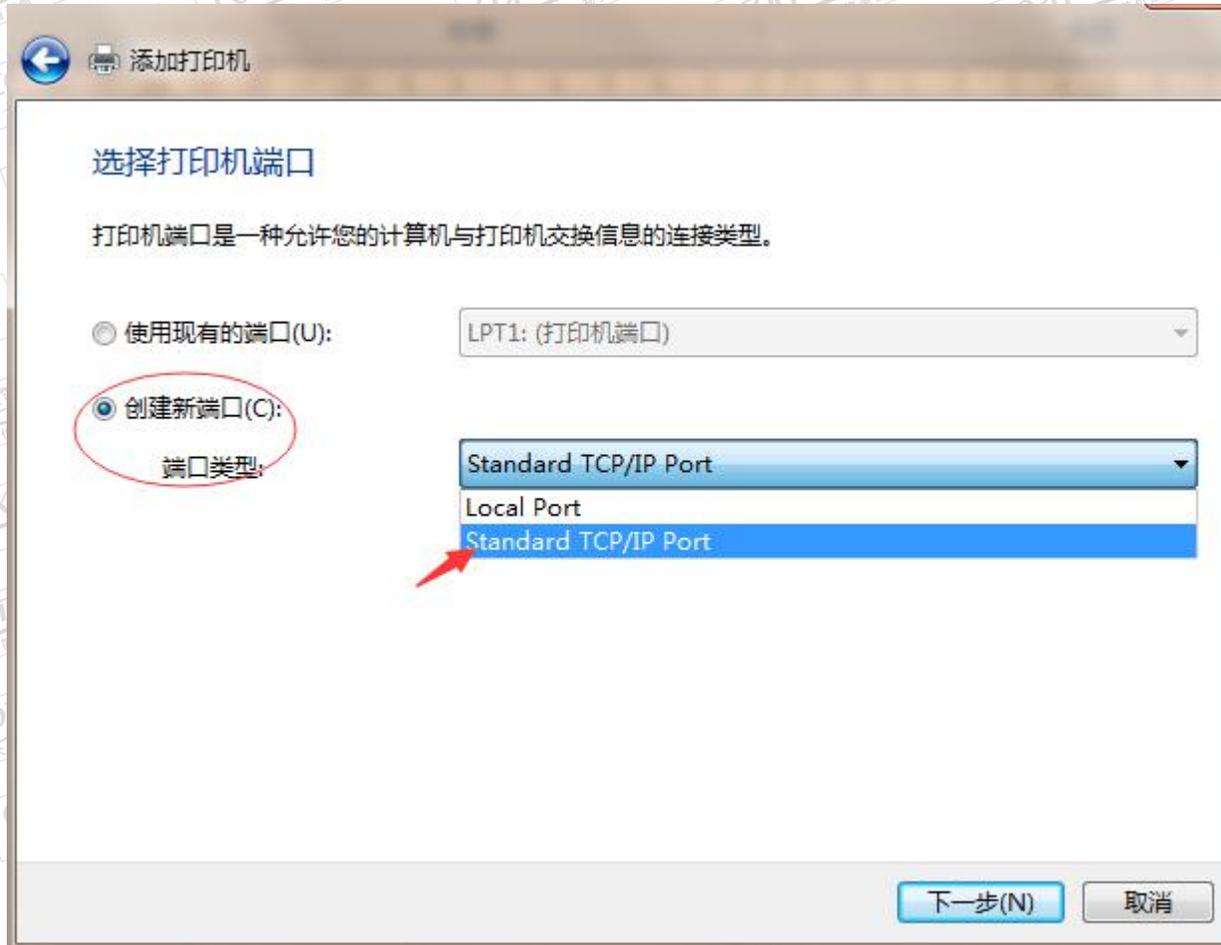

5. 在“主机名或IP地址”处输入机器的IP,点“下一步”。

添加打印机

键入打印机主机名或 IP 地址

设备类型(T): TCP/IP 设备


主机名或 IP 地址(A): 192.168.188.35

端口名称(P): 192.168.188.35_2

查询打印机并自动选择要使用的打印机驱动程序(Q)

下一步(N) 取消


6. 点“下一步”

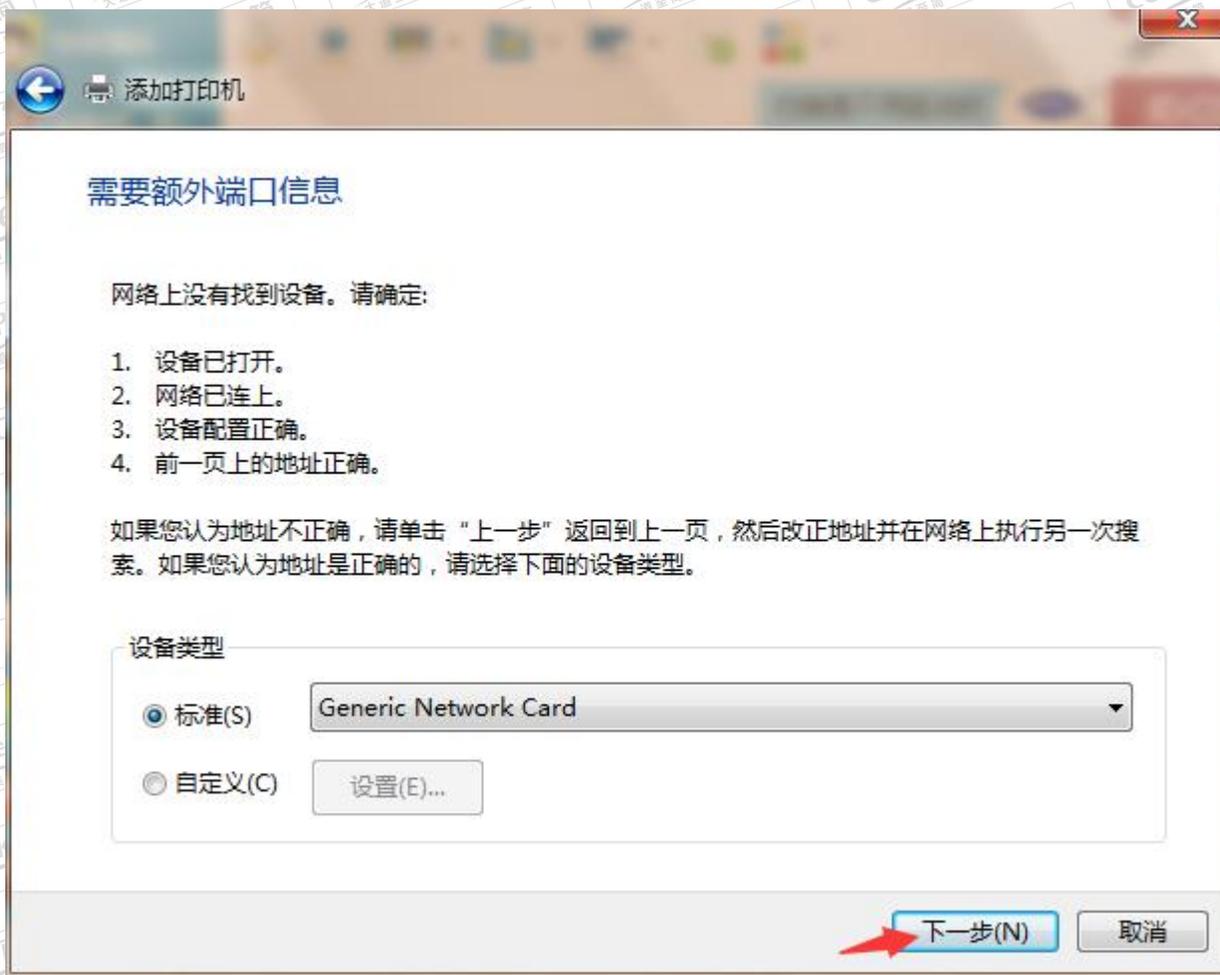


7. 选择“不共享这台打印机”，点“下一步”。（一般选择不共享）



8. 选择箭头指示的驱动，点“下一步”。

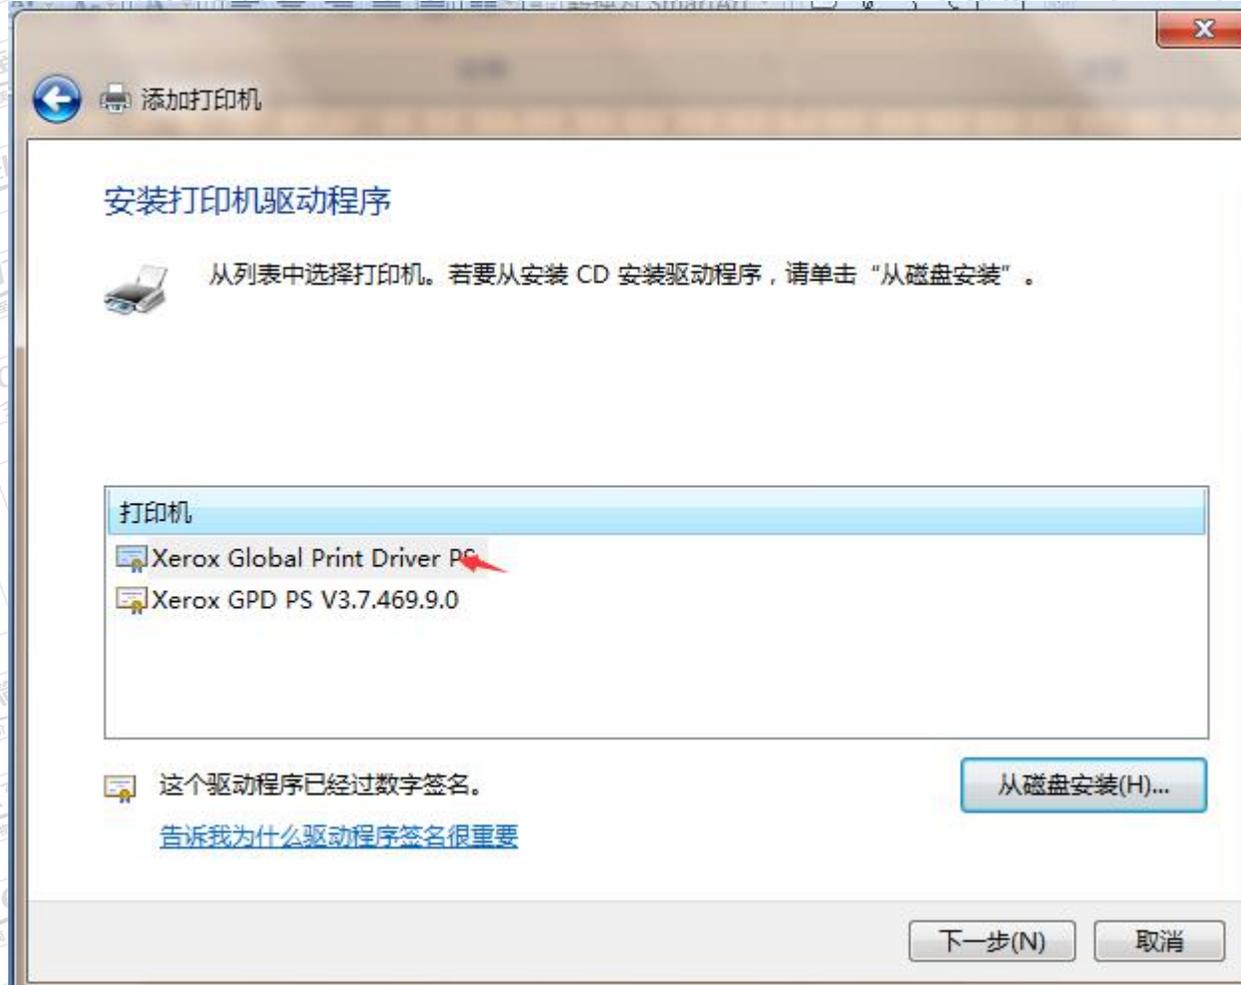


9.点“使用当前已安装的驱动程序”，然后点“下一步”。

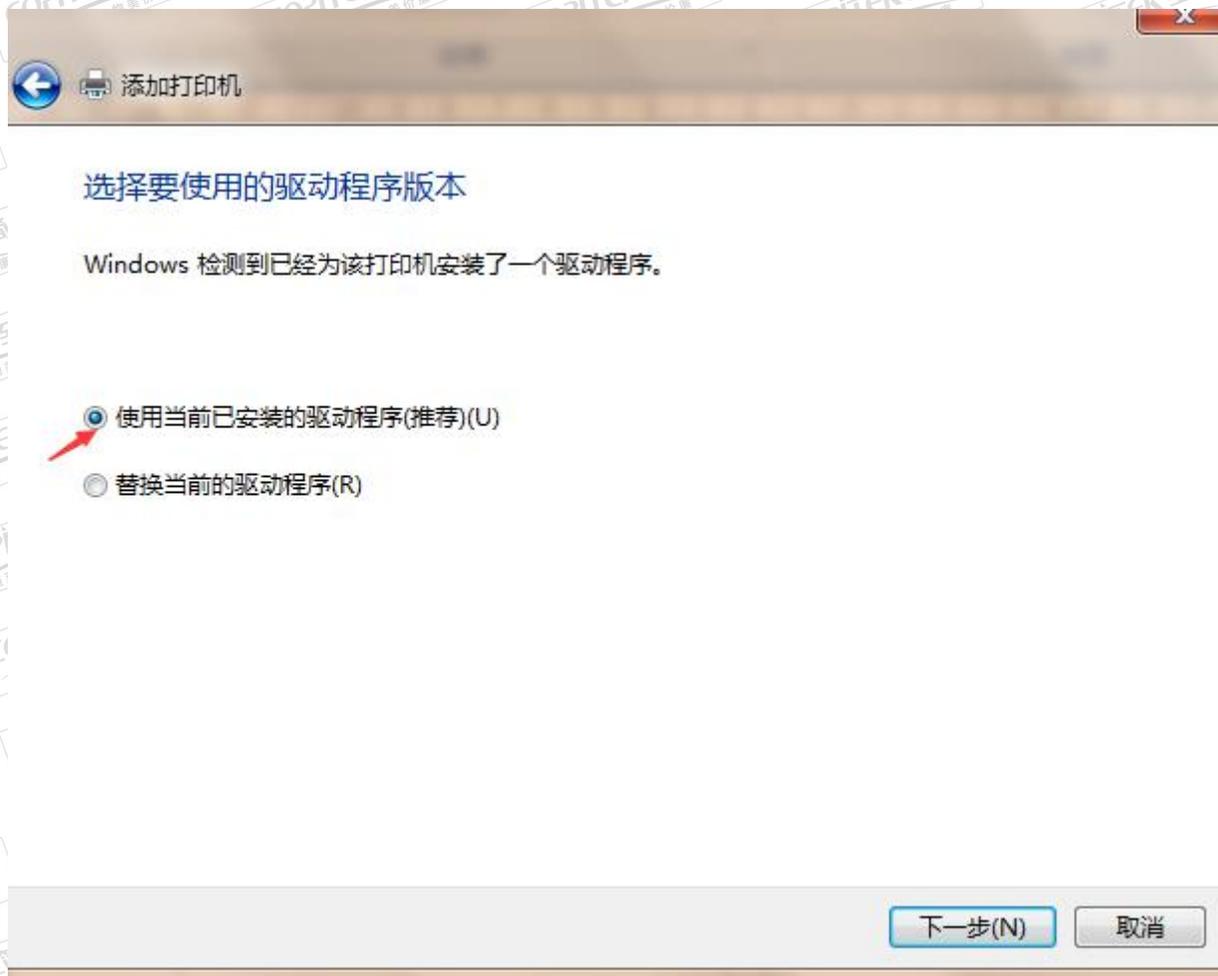


七、打印机纸张尺寸选择与图片质量选择设置

1、标准尺寸纸张打印


将A4纸放在纸盒A4的卡位，放置时需要打印的一面朝上。

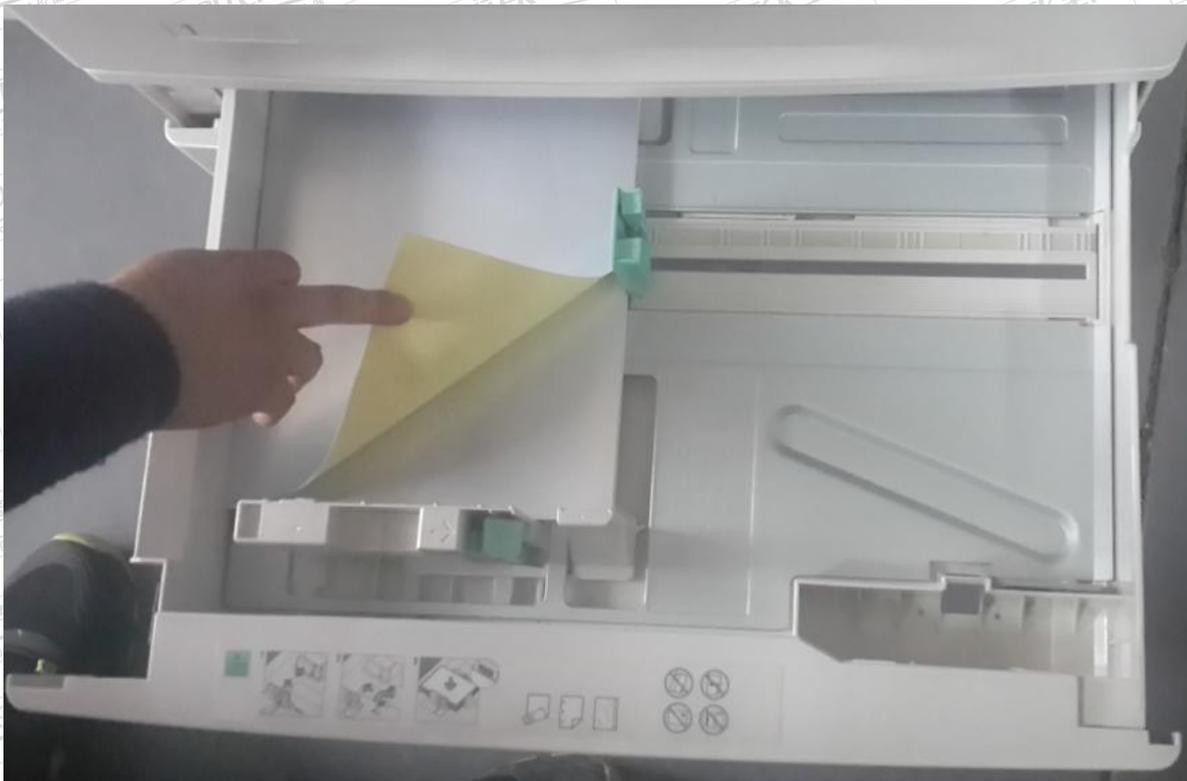


纸张放好，关闭纸盒，复印机界面出现提示框，选择相应的参数，如放置普通A4，“尺寸”选择“A4”，类型”选择“普通纸”（如放置其它类型纸张则选对应的纸张类型，如厚纸、标签纸等），“彩色”选择“白色”。

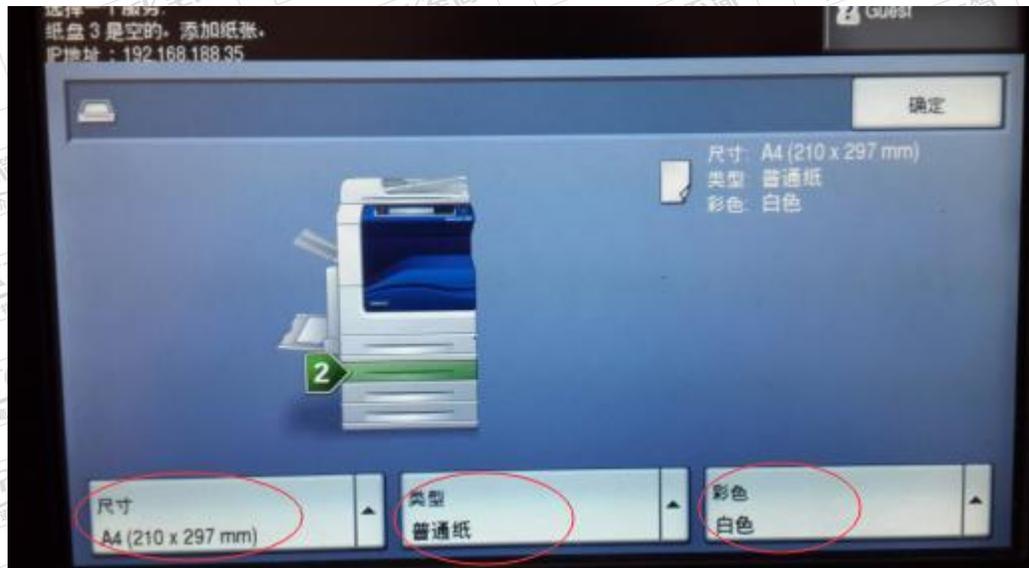

复印机设置好后，在驱动里选择尺寸“A4”，即会自动弹出在机器上设置的参数，如机器上设置的A4、普通纸、白纸，在电脑端的驱动，点A4就会自动弹出A4、白色、普通纸，“打印质量”选择“高质量”，点“确定”，即完成打印。

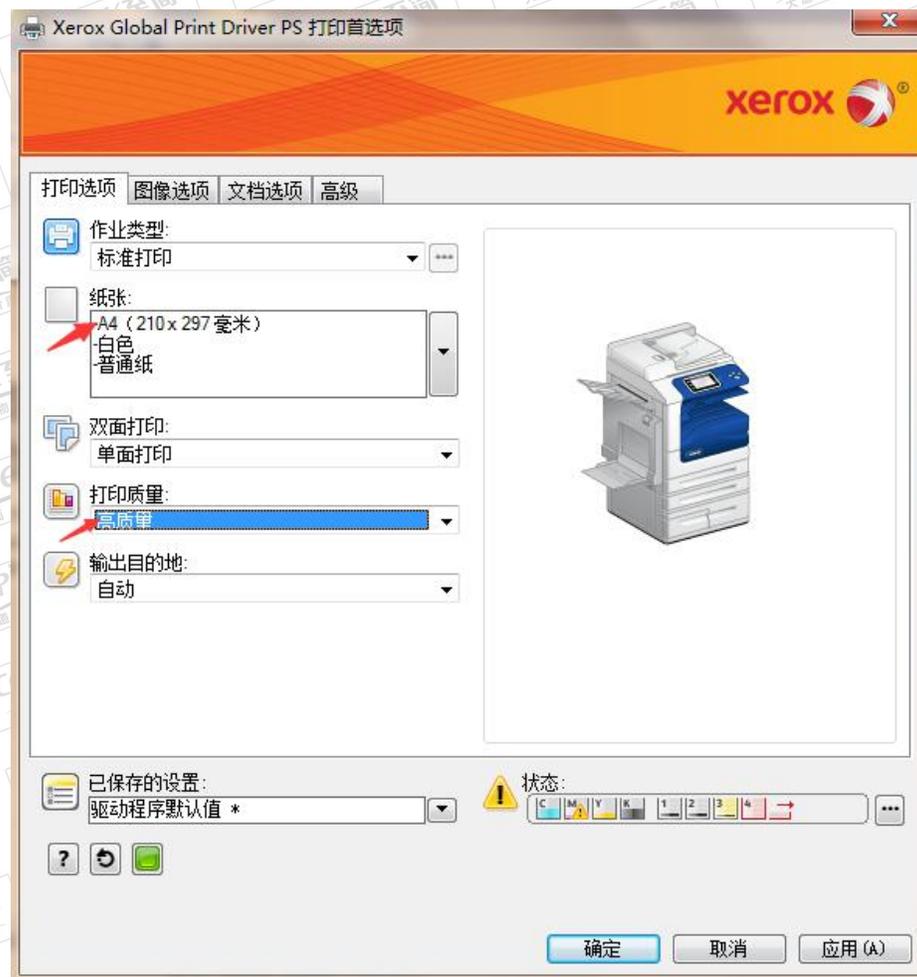

2、非标准尺寸纸张打印
首先将纸张放在手送盘位置，如下图

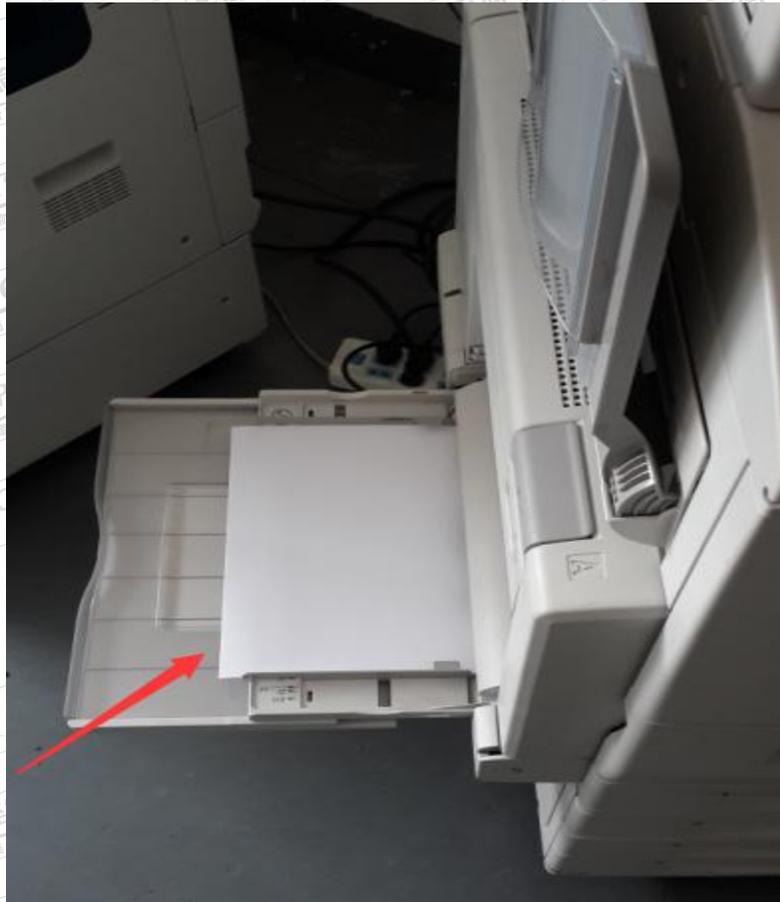


纸张放置好后，复印机界面出现设置提示，选择“自定义”。



选择自定义后，宽度和长度输入自定义纸张的宽度和长度，点“保存”。



打印机设置好后，在驱动里选择尺寸选择对应的自定义尺寸，会自动弹出在机器上设置的参数，打印质量”选择“高质量”，点“确定”，即完成打印。

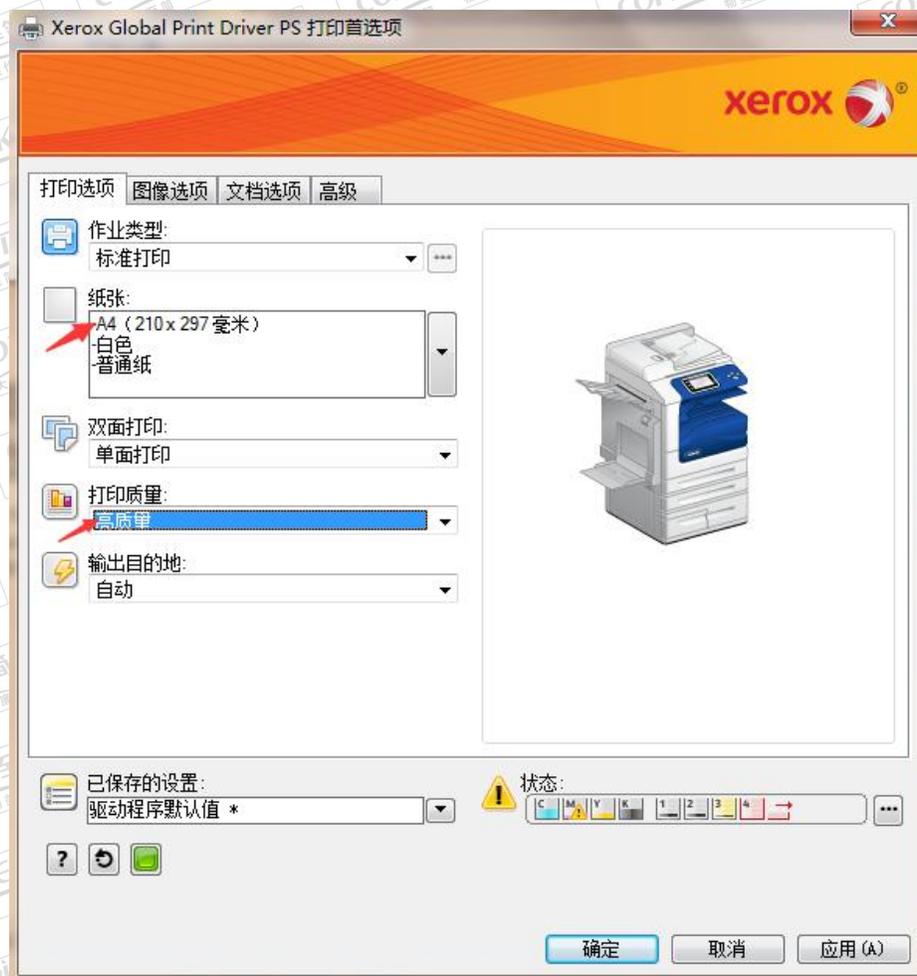

八、施乐7535/7545/7556日常视频操作百度云链接（安装百度云登录即可查看）

施乐7545清洁载体操作视频

链接：<http://pan.baidu.com/s/1hrIKZJ2> 密码：uk8s

施乐7545清转印带操作视频

链接：<http://pan.baidu.com/s/1pL1RXnP> 密码：pg0z

施乐7545清LED灯操作视频

链接：<http://pan.baidu.com/s/1geGfmYB> 密码：32yl

施乐7545更换硒鼓及清洁鼓芯的操作视频

链接：<http://pan.baidu.com/s/1dFFJ6Wp> 密码：0akf

施乐7545清废粉和加碳粉的操作视频

链接：<http://pan.baidu.com/s/1kUFreK3> 密码：30n3

施乐7545更换定影辊的操作视频

链接：<http://pan.baidu.com/s/1jGVgwaq> 密码：aq99



更多行业资讯，敬请关注

中国·长沙

当前办公地址: 湖南省长沙市雨花区天际岭隧道北板塘霞辉仓储园
新工厂地址: 长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技产业园创业中心
联系电话: 0731-83398268 0731-82076619
联系QQ: 2589996618 2589996619
业务咨询: 戴经理 18874253999 邹经理 15399998699

中国·北京

门店地址: 北京市海淀区中关村科贸电子城5T10-11 (地铁中关村站)
联系电话: 010-82667986 010-51526268
联系QQ: 315310408
库房地址: 北京市海淀区京包路7号
联系电话: 010-89029856 010-89029795
联系QQ: 1328129895